

ESPRESSOKAHVIKONE

Käyttöohje ja käyttöturvallisuusvaatimukset

Bonviva

Jakelija:



Perehdy huolellisesti tämän käyttöohjeen sisältöön,
ennen kuin alat käyttää espressokahvikonetta

TÄRKEÄÄ: pidä tallessa alla oleva kahvikoneen sarjanumero. Vain kotitalouskäyttöön.



HAKEMISTO

HAKEMISTO	Sivu 1
KÄYTTÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET	Sivu 2-4
LAITTEEN KUVAUS	Sivu 5-6
VARUSTEET	Sivu 7
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA – TÄRKEÄÄ	Sivu 8
HUOMIO – SAMMUTUSLAITE	Sivu 9
KUPILLISTEN AUTOMAATTI OHJELMOINTI	Sivu 10
MUUNNELTAVA KUPPITUKIPINTA	Sivu 11
ESPRESSON VALMISTUS - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ	Sivu 12
KALKINPOISTO	Sivu 13-14
PUHDISTUS	Sivu 15
KONE EI TOIMI - VIANMÄÄRITYS	Sivu 16-17

KÄYTTÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Perehdy huolellisesti tämän käyttöohjeen sisältöön, sillä siinä on tärkeitä koneen turvallisuutta, käyttöä ja kunnossapitoa koskevia ohjeita. Pidä tämä ohje varmassa tallessa myöhempää käyttöä varten. Valmistaja ei ole vastuussa seurauksista, jos konetta käytetään turvavaatimusten vastaisilla tavoilla.

- Purettuasi koneen pakkauksesta varmista, että laite on ehjä ja että mitään osia ei puutu. Epäselvissä tapauksissa älä käytä laitetta, vaan ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Älä jätä pakkausmateriaalien osia (muovipusseja, polystyreenivaahtomuovia, nauvoja ym.) lasten tai vajaakuntoisten henkilöiden ulottuville. Materiaalit voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
- Jos koneen virtapistoke on maadoitettu, sähköturvallisuus varmistetaan vain kytkemällä virtapistoke voimassa olevien sähköturvallisuusmääräysten mukaiseen maadoitettuun pistorasiaan. ITALICO ei ole vastuussa vahingoista, joiden syynä on puutteellinen maadoitusjärjestelmä.
- Ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan varmista, että laitteen käyttöjännite vastaa verkkovirtajännitettä. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä ammattitaitoiseen sähköasentajaan.
- Älä käytä sovittimia, haaroitusrasioita eikä jatkojohtoja. Käytä vain voimassa olevien sähköturvallisuusmääräysten mukaisia laitteita ja varmista, että ne ovat yhteensopivia verkkovirtajännitteen kanssa ja täyttävät laitteen käytölle asetetut tekniset määräykset.
- Yllä olevien ohjeiden vastaiset asennukset saattavat vaarantaa laitteen käyttöturvallisuuden ja peruuttaa takuun voimassaolon.
- Laite on suunniteltu yksinomaan kotikäyttöön espressokahvin ja teen valmistukseen käyttämällä ITALICO-kapseleita.

- Turvallisuussyistä:
 - älä käytä laitetta, jos olet paljain jaloin ja kun kätesi tai jalkasi ovat märät
 - älä käytä laitetta kodin ulkopuolella
 - älä jätä laitetta alttiiksi ympäristön vaikutuksille (auringonpaiste, sade...)
 - älä koskaan irrota virtapistoketta sähkörasiasta johdosta tai laitteesta vetämällä
 - älä jätä laitetta valvonnatta, kun sen virtapistoke on kytkettynä sähkörasiaan
 - älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
- Koneen saa puhdistaa tai huoltaa ainoastaan aikuiset ja yli 8-vuotiaat lapset. Lapset tuolloinkin aikuisen valvonnan alaisena.
- Tätä laitetta voivat käyttää myös 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistinvarainen tai henkinen suorituskyky, tai henkilöt, joilla ei ole käyttämisen edellyttämää riittävää kokemusta tai tietoa sillä edellytyksellä, että mainittujen ryhmien turvallisuudesta vastaava henkilö on neuvonut heitä laitteen käytössä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaaratekijät.
- Lapset saavat puhdistaa ja huoltaa laitetta vain aikuisen valvonnassa. Lapsia on valvottava ja estettävä leikkimästä laitteella.
- Jos johto on vioittunut, tulee se vaihtaa valmistajan, jälleenmyyjän tai valtuutetun huoltoliikkeen toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Jos laite rikkoutuu ja/tai ei toimi odotetulla tavalla, katkaise sen virta äläkä yritä tutkia syytä itse. Mahdollisia korjauksia tarvittaessa ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Kun laite on tullut käyttöikänsä loppuun, tee siitä käyttökelvoton irrottamalla se sähkörasiasta ja katkaisemalla virtajohto. Noudata laitteen hävityksessä käyttömaan voimassa olevia määräyksiä.

TÄRKEÄÄ


- Täytä säiliöön vain puhdasta ja kylmää vettä. Älä koskaan kaada säiliöön kivennäisvettä, maitoa tai muita nesteitä
- Ensimmäisellä käyttökerralla käytä laitetta ja kaikkia sen osia vain vedellä, jotta kuumentimen sisällä mahdollisesti olevat tuotantojäämät poistetaan. Käytön jälkeen katkaise aina laitteen virta.
- ÄLÄ säilytä konetta alle 0 °C -lämpötiloissa, koska laite voi vaurioitua käyttökelvottomaksi.
- ÄLÄ pese tyhjää kapselialustaa astianpesukoneessa, koska se voi vaurioittaa alustan kiiltoa.
- ÄLÄ jätä koneen virtaa KYTKETYKSI, jos säiliössä ei ole vettä.

TEKNISET TIEDOT:

Malli "Bonviva", Tyyppi 41073, 220-240 V~ 50/60 Hz - 820-980 W, Valmistettu Kiinassa.



LAITTEEN KUVAUS

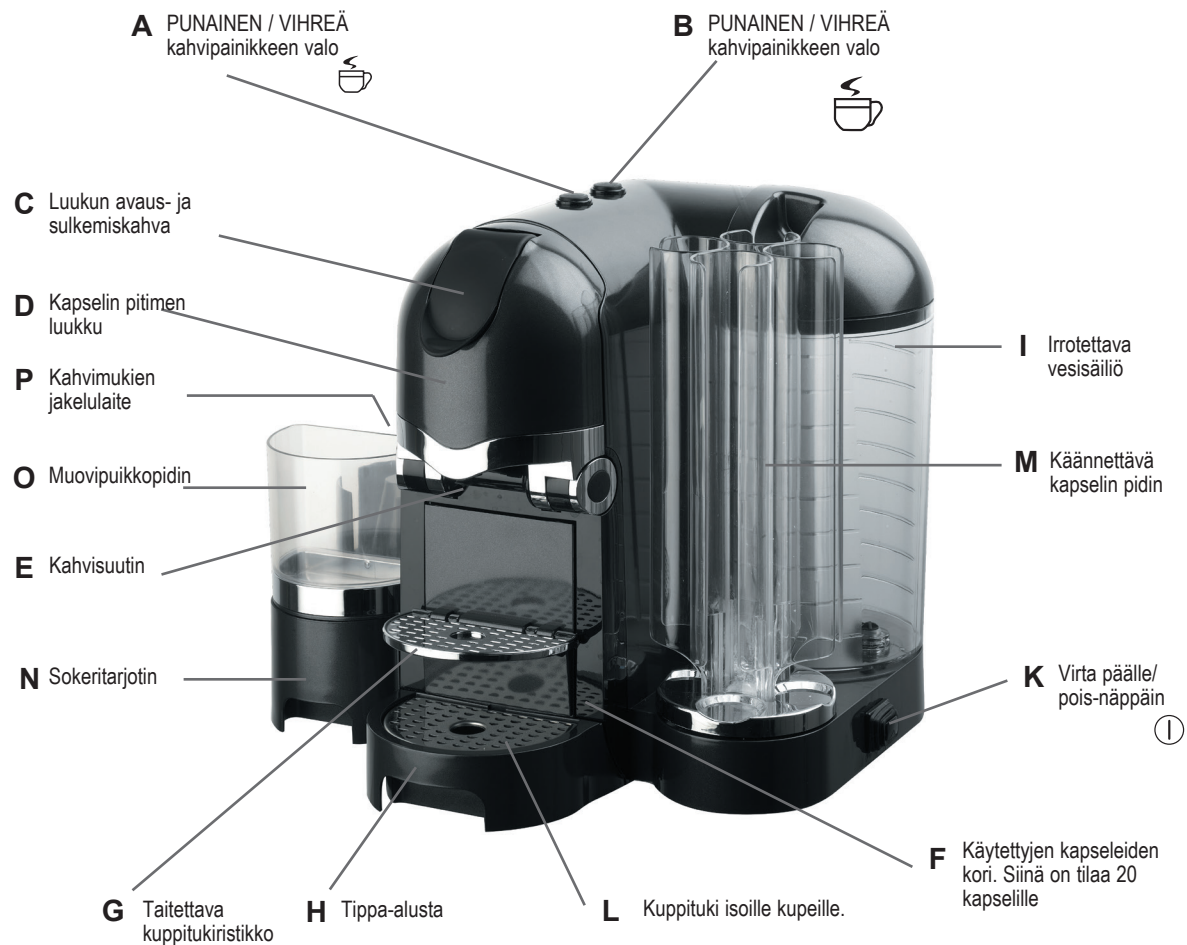

Kahvimukien jakelulaite.
Tilaa: enintään 50 kappaleelle



Muovipuikkopidin
Tilaa noin 50 puikolle.



Sokeritarjotin
Tilaa noin 50 sokeripussille.
Vedä sokeritarjotin täyttää varten ulos.



Kapselin jakelulaite
4 jakelulaitetta kahvikapseleille,
jokaisessa tilaa 10 kappaleelle.




Ota telineestä kahvikapseli vetämällä
se ulos jakelulaitteen alaosasta.

Huomautus:
Kahvikapselin jakelulaitteen voi
irrottaa vetämällä sitä ylöspäin

VARUSTEET

Jokaisen koneen mukana tulee varustesarja
(mallista riippuen varusteet ovat tippa-alustalla tai säiliössä).

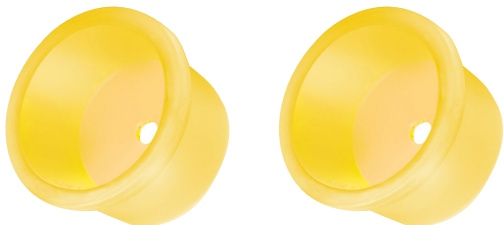

Kaksi keltaista kapselia tarvitaan koneen
täyttöön ja käytön jälkeiseen pesuun.



Puhdistusharja kapselin
pitimelle ja kahvinjakelijalle




Puhdistuskapselit on sijoitettu vesisäiliön kannen alle.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA – TÄRKEÄÄ

Nämä ohjeet koskevat vain koneen ensimmäistä käyttökertaa.



Täytä vesisäiliö puoleen
väliin (J).

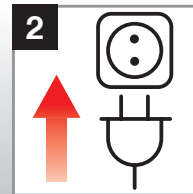


Aseta virtapistoke
sähkörasiaan.



Kytke virta painamalla Virta
päälle/pois-näppäintä (K) ①
ja odota, kunnes kahden
kahvipainikkeen (A+B) vihreä
valo syttyy.




Avaa luukku (D).

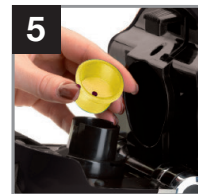

Aseta mukana tullut
keltainen kapseli
paikalleen.



Sulje luukku (D)
painamalla kahvaa (C)
alaspäin.

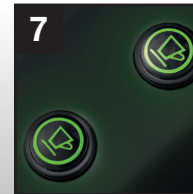

Jos vihreät valot (A+B) vilkkuvat
vuorotellen luukku (D) ei ole
oikein suljettuna.



Aseta sopiva astia
paikalleen.



Paina kahvipainiketta (A)



Odota, kunnes suuttimesta
alkaa tulla vettä (E) ja anna sen
valua 2 minuuttia.




Säilytä keltainen kapseli
myöhempiä pesukertoja varten.

HUOMIO – SAMMUTUSLAITE

Sammutuslaitteen avulla laitteen virta katkeaa automaattisesti, mikä säästää huomattavasti energiaa ja pidentää koneen käyttöikää ja toiminnallisuutta.



Koneessa on varusteena laite, joka katkaisee virran **30 minuutin** kuluttua viimeisen käytön jälkeen.

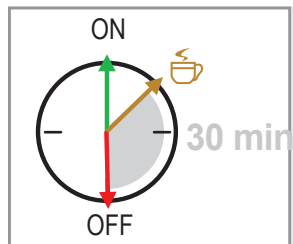

Olet kytkenyt koneen **PÄÄLLE** ja valmistanut yhden tai useita kahviannoksia. Koneen virta katkeaa automaattisesti **30 minuutin** kuluttua viimeisen kahviannoksen valmistumisen tai viimeisen toimenpiteen jälkeen.



Jos haluat sammuttaa koneen manuaalisesti, ilman sammutuslaitetta, pidä Virta päälle/pois-näppäintä **5 SEKUNTIA** (K).

KUPILLISTEN AUTOMAATTIOHJELMOINTI

Ennen ohjelmoinnin aloittamista: käynnistä kone virtanäppäimellä (K) – aseta kahvikapseli paikalleen – sulje luukku – aseta kuppi paikalleen – odota, kunnes painikkeiden (A) ja (B) vihreiden merkkivalojen vilkunta loppuu (valot palavat jatkuvasti).

”PIKKUKUPIN” ohjelmointi:



Paina etumaista (A) ja taaempaa (B) näppäintä yhtä aikaa, kunnes molemmat merkkivalot alkavat vilkkua.



Aseta pieni kuppi kahvisuuttimen alle (E).



Paina etumaista näppäintä (A) 10 sekunnin kuluessa ja pidä se painettuna, kunnes haluttu kahvimäärä on valunut.



Nyt laite on ohjelmoitu valuttamaan haluttu määrä kahvia. Lisää kahvin valutusta painamalla kahvinäppäintä (A) vielä kerran.

”SUUREN KUPIN” ohjelmointi:



Paina etumaista (A) ja taaempaa (B) näppäintä yhtä aikaa, kunnes molemmat merkkivalot alkavat vilkkua.



Aseta suuri kuppi kahvisuuttimen (E) alle.



Paina taaempaa näppäintä (B) 10 sekunnin kuluessa ja pidä se painettuna, kunnes haluttu kahvimäärä on valunut.



Nyt laite on ohjelmoitu valuttamaan haluttu määrä kahvia. Lisää kahvin valutusta painamalla kahvinäppäintä (B) vielä kerran.

Ohjelmoi haluttu kahvimäärä toistamalla edellä kuvattu toimenpide

HUOMIO: kone käyttää käynnistyessään hieman vettä, ja siksi ensimmäiseksi valmistunut kupillinen voi olla määrältään seuraavia pienempi.

Valutettu kahvimäärä saattaa hieman vaihdella ohjelmoituun määrään verrattuna. Tämä johtuu käytössä olevan kahvijauheen muuttuneesta tyypistä tai esimerkiksi veden kovuuden vaihteluista. Jos näin tapahtuu, säädä valutettavaa kahvimäärää uudella ohjelmoinnilla vastaamaan muuttuneita olosuhteita.

Kahvikoneen esimääritetty asetus on 20 sekuntia etumaiselle näppäimelle 20 sekuntia (A) ja 40 sekuntia taaemmalle näppäimelle (B). Voit muuttaa automaattisesti valutettavan kahvin määrää halutuksi pitkille tai lyhyille kahveille suorittamalla edellä kuvatun ohjelmoinnin. Voit palauttaa kahvikoneen esimääritetyt asetukset painamalla ja pitämällä kahvinäppäintä (B) painettuna ja Virta päälle/pois-näppäintä (K) samanaikaisesti muutaman sekunnin ajan.

MUUNNELTAVA KUPPITUKIPINTA


Koneessa voi käyttää joko pieniä tai suuria kuppeja kääntämällä taitettava kuppitukiristikko sopivaan asentoon.



ESPRESSON VALMISTUS - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ



Täytä säiliöön juomavettä.

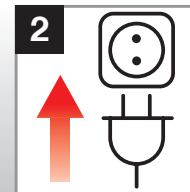

Aseta virtapistoke sähkörasiaan.



Paina Virta päälle/pois-näppäintä (K), kahvinäppäinten (A+B) punainen valo syttyy ja laite alkaa kuumentaa.



Odota, kunnes kummankin kahvinäppäimen (A+B) valo muuttuu vihreäksi.



Avaa luukku (D) ja aseta kahvikapseli paikalleen.



Sulje luukku (D). Luukku ei ole kunnolla kiinni, jos kahvinäppäinten (A+B) vihreät merk-kivalot vilkkuvat vuorotellen.



Kun kummankin kahvinäppäimen vihreät merk-kivalot palavat jatkuvasti: valitse haluttu kahvimäärä painamalla ohjelmoitua näppäintä (A) tai (B).



Laitteen automaattisesti valuttama kahvimäärä voi vaihdella kahvijuuehen tyyppin mukaan.



Kapseli poistuu koneesta automaattisesti, kun luukku avataan.



Tyhjennä ja huuhtelee yksikkö (F) ja säiliö (H) säännöllisesti.



HUOMAA: Pienen tai suuren kupin automaattisen ohjelmoinnin määrästä riippumatta voit halutessasi keskeyttää tai jatkaa valutusta painamalla valittua näppäintä uudelleen.

HUOMIO: älä käynnistä laitetta, kun vesisäiliö on tyhjä!

KALKINPOISTO



VAROITUS: Kalkin (jota on luontaisesti vesijohtovedessä) jäämät voivat vaarantaa koneen asianmukaisen toiminnan. Siksi on tärkeää, että koneelle tehdään kalkinpoisto vähintään kerran kuukaudessa.

TÄRKEÄÄ: Laitevalmistajan myöntämä takuu ja korvausvelvollisuus raukeavat, jos espressokone rikkoutuu tai ei toimi oikealla tavalla, mikäli käyttäjä on laiminlyönyt kalkinpoiston.

Perehdy ohjeisiin huolellisesti. Älä koskaan käytä viinietikkaa. Älä keskeytä kalkinpoistoa vaan anna sen edetä loppuun saakka.



1 Kaada pussin sisältö (tai noudata käytössä olevan kalkinpoistotuotteen ohjeita) kannulliseen vettä.



2 Sekoita huolellisesti ja varmista, että sisältö on liennut täysin.



3 Kaada liuos säiliöön (I).



4 Käynnistä laite painamalla Virta päälle/pois-näppäintä (K). Odota, kunnes kummankin kahvinäppäimen valo muuttuu vihreäksi.



5 Avaa luukku (D) ja aseta mukana tullut keltainen kapseli paikalleen. Varmista, että luukku (D) on kiinni.



6 Aseta sopiva astia kahvisuuttimen (E) alle. Paina näppäintä (B) ja valuta noin 0,4 litraa ulos. Sammuta kone painamalla Virta päälle/pois-näppäintä (K).



7 Anna tuotteen vaikuttaa 20 minuuttia, käynnistä kone uudelleen ja anna lopun kalkinpoistoliuoksen valua ulos.



8 Irrota vesisäiliö (I) ja huuhtelee se perusteellisesti.



9 Huuhtelee säiliö (I) hyvin ja täytä se puhtaalla vedellä.



10 Aseta vesisäiliö (I) kahvikoneeseen ja huuhtelee se perusteellisesti, antaen veden virrata vähintään 1 minuutin ajan.




11 Huuhtelun jälkeen poista tyhjä keltainen kapseli koneesta.

PUHDISTUS

Suosittellemme seuraavien toimenpiteiden tekemistä säännöllisesti:



Käyttäen tarkoitukseen varattua keltaista kapselia pese kahvinjakelija (E) valuttamalla vähintään 1 kupillinen.

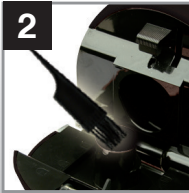

Puhdista kahvinjakelijan kammio jäämistä käyttämällä mukana tullutta harjaa.



Työnä puhdistusharjan kärki kahvinjakelijaan (E) ja harjaa jäämät pois.



Käyttäen tarkoitukseen varattua keltaista kapselia huuhtelee kahvinjakelijaa (E), kunnes ulos virtaa puhdasta vettä.



Pese vesisäiliö (I).



Puhdista säiliö (H) ja kori (F).



Puhdista kapselin pitimen luukku (D).



Puhdista kone vedellä ja kostealla kankaalla. Älä koskaan upota konetta veteen.



Älä pese astianpesukoneessa.

KONE EI TOIMI - VIANMÄÄRITYS

Merkkivalo ei syty	Varmista, että virtapistoke on asetettu kunnolla rasiaan, että virtanäppäintä (K) on painettu ja että vastaava punainen valo palaa. ①
Koneesta kuuluu omituista ääntä	Varmista, että säiliössä (I) on vettä.
Valot palavat, mutta kahvia ei tule	Kahvisuutin (E) saattaa olla tukossa. Puhdista noudattamalla kohdan "Puhdistus" ohjeita. Koneeseen asetettu kapseli saattaa olla viallinen. ODOTA MUUTAMA SEKUNTI, ENNEN KUIN AVAAT LUUKUN, ja yritä sitten uudelleen käyttäen uutta kapselia. Varmista, että kapselin pitimen luukku (D) on kiinni.
Koneen pohjassa näkyy vettä	Varmista, että säiliö on oikein paikallaan. Jos koneen alla näkyy edelleen vettä, ota yhteyttä jälleenmyyjän huoltoon.
Kahvin valumisen jälkeen kuuluu pientä suhinaa	Tämä ei ole vian merkki, vaan paineensäätöventtiilin normaali asetus.
Etukansi ei avaudu	Tämä voi johtua viallisesta kapselistä. Älä avaa luukkuja väkisin. Anna laitteen jäähtyä useita minuutteja, minkä jälkeen luukku avautuu helposti. Poista viallinen kapseli.
Vain pieni määrä vettä saadaan tai yhtään maitovaahdotta ei tule Kahvisuuttimesta ei tule enää vettä	Pese laite ja tee kalkinpoisto.

Jos ongelmia ei voida ratkaista, ota yhteyttä jälleenmyyjän huoltoon.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

TIETOJA KÄYTTÄJILLE

EU-direktiiveissä 2011/65/EU, 2012/19/EU ja 2003/108/EU käsitellään vaarallisten aineiden käyttöä sähköisissä ja elektronisissa laitteissa sekä laitteiden tuottamien jätteiden käsittelyä.

- Laitteen yhteydessä esitetty, rastin peittävä roskakorikuvake tarkoittaa, että käyttöikänsä lopussa tuote on otettava talteen muusta jätteestä erillään.
- Siksi kaikki tuotteet, jotka ovat saavuttaneet käyttöikänsä lopun, on toimitettava jätteenkäsittelykeskuksiin, jotka ovat erikoistuneet sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyyn, tai laite on palautettava jälleenmyyjälle uuden vastaavan laitteen oston yhteydessä, yksi-yhteen-periaatteen mukaisesti.
- Riittävästi toteutettu laitteiden kierrätykseen toimittaminen sekä romun käsittely ja kierrätys ja hävittäminen ympäristöystävällisellä tavalla ehkäisee ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia mahdollisia haitallisia vaikutuksia, ja siten voidaan optimoida laitteen kokoonpanossa olevien komponenttien kierrätys ja uudelleenkäyttö.
- Tuotteen väärällä tavalla tehty hävittäminen käyttäjän toimesta johtaa voimassa olevien lakien mukaisiin hallinnollisiin seuraamuksiin.

