

Brugsanvisning



Mælkeskummer 423008

DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Læs denne vejledning, da den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af apparatet. Opbevar den på et sikkert sted til fremtidig brug. Producentens ansvar bortfalder ved enhver brug, som ikke opfylder sikkerhedskravene.

- Kontroller, at apparatet er ubeskadiget og ikke mangler dele, når du har fjernet emballagen. Kontakt forhandleren, hvis du på nogen måde er i tvivl.
- Emballagens forskellige dele (plastposer, polystyrenskum, søm m.m.) skal holdes uden for børns og ukyndige personers rækkevide, da de kan være til fare.
- Apparatet leveres med et jordstik og er kun elektrisk sikkert, når stikket er tilsluttet korrekt til et effektivt jordingssystem i overensstemmelse med gældende elektriske sikkerhedsstandarder. Producenten har ikke ansvar for eventuelle skader på grund af manglende jordingssystem.
- Før du sætter stikket i stikkontakten, skal du sikre, at apparatets driftsspænding svarer til elektricitetsforsyningens spænding. Kontakt en kvalificeret tekniker, hvis du er i tvivl.
- Brug ikke adaptere, multistikdåser eller forlængerledninger. Hvis det er nødvendigt, må der kun bruges enheder, der opfylder de gældende sikkerhedsstandarder, og de skal være compatible med elektricitetsforsyningen og de tekniske data for apparatet.
- En installation, som ikke svarer til ovennævnte instruktioner, kan bringe apparatets sikkerhed i fare og gøre garantien ugyldig.
- Sluk apparatet, og lad være med at foretage indgreb på apparatet, hvis det ikke fungerer korrekt. I tilfælde af reparation bedes du kontakte forhandleren og anmode om brug af originale reservedele.
- Apparatet skal gøres ubrugeligt ved afslutningen på dets levetid ved at koble det fra stikkontakten og skære netledningen over. Overhold landets lovgivning og bestemmelser vedrørende bortskaffelse.
- Flyt ikke mælkeskummen, mens den er i funktion. Lad apparatet køle tilstrækkeligt af, inden du flytter eller rengør det.
- Mælkeskummen, foden og stikket må ikke nedsænkes i vand, da der kan opstå fare for elektrisk stød.
- Apparatet må ikke rengøres under rindende vand eller i opvaskemaskine. Anbring ikke mælkeskummen i nærheden af en vask eller på en varm overflade! Hvis apparatet tabes i vand, skal du straks trække stikket ud. Ræk ikke ned efter apparatet i vandet!
- Sørg for, at strømledningen ikke sætter sig fast i døre eller føres over en varm overflade. Ledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele.
- Dette apparat kan ikke anvendes sammen med et tænd- og slukur eller et separat fjernbetjeningssystem (f.eks. elstik på en radio).
- Anbring apparatet på en fast, plan, tør og varmebestandig overflade. Sørg for, at apparatet ikke vælter ved et uheld, så mælken løber ud.
- Af sikkerhedsmæssige grunde:
 - Brug ikke apparatet med bare fødder eller med våde hænder eller fødder
 - Brug ikke apparatet uden for hjemmet
 - Udsæt ikke apparatet for vind og vejr (sol, regn ...)

- Træk aldrig i ledningen eller i selve apparatet for at tage stikket ud af stikkontakten
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det er sluttet til stikkontakten
- Apparatet må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Mælkeskummerens overflade bliver varm under brug, undgå derfor at røre ved den.
- Mælkeskummeren kan kun anvendes sammen med den medfølgende fod.
- Maskinen må kun rengøres eller vedligeholdes af børn over 8 år, og derefter kun under opsyn af en voksen.
- Dette apparat kan bruges af børn på 8 år og derover samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret om apparatets brug på en sikker måde og forstår de dermed forbundne risici.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, forhandleren eller en autoriseret tekniker, for at undgå fare.
- Apparatet og ledningen skal holdes uden for børns rækkevidde.
- Apparatet må ikke være tildækket, når det er tændt.

VIGTIGT

- Rengør apparatet omhyggeligt før brug første gang samt efter hver efterfølgende brug. Sluk altid for apparatet efter brug.
- Undgå uoprettelige skader ved ALDRIG at opbevare apparatet ved temperaturer under 0 °C.
- Mælkeskummeren må ALDRIG lægges i opvaskemaskinen.
- Maskinen må ALDRIG tændes, når den er tom.

TEKNISKE DATA

Model: 423008, 220-240 V~, 50 Hz, 600 W, fremstillet i Kina.



BESKRIVELSE AF APPARATET



FØRSTE BRUG

Instruktionerne på denne side gælder kun, når du bruger apparatet første gang, og de bør læses grundigt.



1 Pak apparatet ud, og kontroller, at alle delene findes og er uden skader.



2 Rengør indersiden af mælkeskummeren med mildt opvaskemiddel, og tør grundigt.



3 Låget (H), piskeren (E) og omrøreren (J) kan vaskes under rindende vand med mildt opvaskemiddel.



4 Afør forsigtigt apparatet udvendigt med en fugtig klud for at fjerne eventuel belægning fra produktionen.



5 VIGTIGT: Huset (C) og foden (K) må aldrig nedsænkes i vand eller skylles under rindende vand.


SKUMNING AF VARM MÆLK



1 Fyld mælk op til det nederste MAX-mærke (150 ml).



2 Pas på ikke at fylde for meget på, da mælken så kan sprøjte ud.

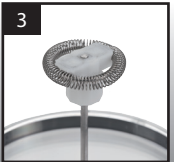

3 Monter piskeren (E) på akslen (G) som beskrevet i afsnittet om "Udskiftning af påsætning".



4 Sæt dækslet (H) fast på mælkeskummeren. Gummitætningen (I) skal passe godt inde i mælkeskummeren (C).



5 Anbring mælkeskummeren (C) på foden (K), og sæt stikket i stikkontakten.




6 Tryk én gang på T/END/SLUK-knappen (D).



7 Den røde lampe tændes. Mælken opvarmes og opskummes.



8 Efter omkring 2-3 minutter slukker mælkeskummeren automatisk. Lampen slukkes.

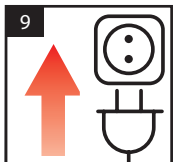

9 Fjern strømtikket.



10 Løft mælkeskummeren (C) fra foden (K).



11 Fjern forsigtigt dækslet (H) fra mælkeskummeren (C).



12 Hæld den skummede mælk i en kop. Brug en ske efter behov.


SKUMNING AF KOLD MÆLK



1 Fyld mælk op til det nederste MAX-mærke (150 ml).



2 Pas på ikke at fylde for meget på, da mælken så kan sprøjte ud.

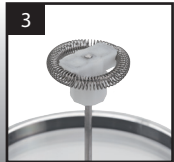

3 Monter piskeren (E) på akslen (G) som beskrevet i afsnittet om "Udskiftning af påsætning".



4 Sæt låget (H) fast på mælkeskummeren. Gummitætningen (I) skal passe godt inde i mælkeskummeren (C).



5 Anbring mælkeskummeren (C) på foden (K), og sæt stikket i stikkontakten.




6 Tryk tre gange på T/END/SLUK-knappen (D).



7 Den blå lampe tændes. Mælken opskummes uden opvarmning.



8 Efter omkring 2-3 minutter slukker mælkeskummeren automatisk. Lampen slukkes.

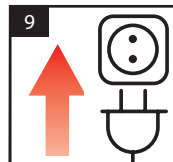

9 Fjern strømtikket.



10 Løft mælkeskummeren (C) fra foden (K).



11 Fjern forsigtigt låget (H) fra mælkeskummeren (C).



12 Hæld den skummede mælk i en kop. Brug en ske efter behov.


OPVARMNING AF MÆLK



Fyld mælk eller kakao op til det øverste MAX-mærke (300 ml).



Pas på ikke at fylde for meget på, da mælken så kan sprøjte ud.

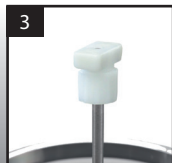

Monter omrøreren (E) på akslen (G) som beskrevet i afsnittet om "Udskiftning af påsætning".



Sæt låget (H) fast på mælkeskummeren. Gummitætningen (I) skal passe godt inde i mælkeskummeren (C).



Anbring mælkeskummeren (C) på foden (K), og sæt stikket i stikkontakten.




Tryk to gange på TÆND/SLUK-knappen (D).



Den røde lampe blinker. Mælken opvarmes.



Efter omkring 2-3 minutter slukker mælkeskummeren automatisk. Lampen slukkes.

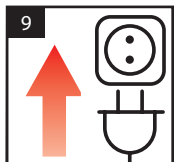

Fjern strømstikket.



Løft mælkeskummeren (C) fra foden (K).



Fjern forsigtigt låget (H) fra mælkeskummeren (C).




Hæld den varme mælk i en kop. Brug en ske efter behov.


ÆNDRING AF PÅSÆTNING




Drej den hvide skruetop (F) med uret.

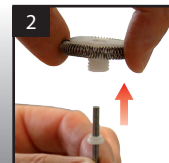

Fjern piskeren (E) eller omrøreren (J) ved blot at trække opad.

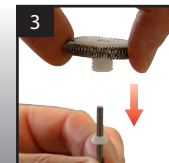

Nu kan piskeren (E) eller omrøreren monteres på akslen (G).

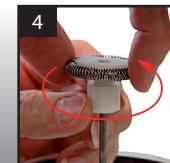


Drej den hvide skruetop (F) mod uret.

RENGØRING



VIGTIGT: Af hygiejniske grunde skal apparatet rengøres grundigt efter brug for at undgå bakteri-evækst. Apparatet (C) og foden (J) må aldrig rengøres ved at nedsænke dem i vand eller andre væsker eller ved at holde dem under rindende vand.

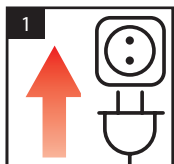


1 Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring af apparatet.



2 Fjern mælkeskummen (C) fra foden (K), og lad den køle tilstrækkeligt af.




3 Drej den hvide skruetop (F) med uret.

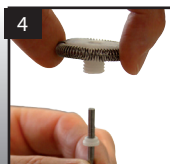

4 Træk piskeren (E) eller omrøreren (J) af akslen (G).



5 Låget (H), piskeren (E) og omrøreren (J) kan vaskes under rindende vand. BEMÆRK: Må ikke komme i opvaskemaskinen.

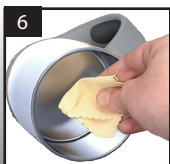

6 Rengør INDERSIDEN af mælkeskummen grundigt med en fugtig klud og lidt opvaskemiddel. Efter, så den bliver ren og tør.



7 Efter forsigtigt apparatet udvendigt med en fugtig klud. BEMÆRK: Sørg for, at vand aldrig kommer i kontakt med de elektriske kontakter under mælkeskummen (C).



8 Apparatet (C) og foden (K) må aldrig nedsænkes i vand eller rengøres under rindende vand.

INFORMATION TIL BRUGERE

I overensstemmelse med EU-direktiverne 2002/95/CE, 2002/96/CE og 2003/108/EF om begrænsning af brugen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr samt bortskaffelse af deres affald.

- Symbolet med en skraldespand med kryds, som vises på udstyret, angiver at produktet skal indsamles adskilt fra andet affald ved endt levetid.
- Derfor skal produkter, der har nået slutningen af deres levetid, overdrages til genbrugsstationer med særlig og separat indsamling af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, eller enkelte apparater skal gives tilbage til forhandleren ved køb af nyt tilsvarende udstyr.
- Passende og særskilt indsamling af udstyr til efterfølgende genbrug, genanvendelse eller bortskaffelse på en miljøvenlig måde bidrager til at forhindre mulige negative virkninger på miljø og sundhed og optimerer genbrug og genanvendelse af apparatets komponenter.
- Forkert bortskaffelse af produktet fra brugerens side kan medføre sanktioner i henhold til gældende lovgivning.



