

Käyttöohjeet



Maidonvaahdotin 423008

FI Käyttöohjeet ja turvamääräykset. Perehdy tämän käyttöohjeen sisältöön huolellisesti. Vain kotitalouskäyttöön.

TURVAMÄÄRÄYKSET

Perehdy huolellisesti tämän käyttöohjeen sisältöön, sillä siinä on tärkeitä koneen turvallisuutta, käyttöä ja kunnossapitoa koskevia ohjeita. Pidä tämä ohje varmassa tallessa myöhempää käyttöä varten. Valmistaja ei ole vastuussa seurauksista, jos konetta käytetään turvavaatimusten vastaisilla tavoilla.

- Purettuasi koneen pakkauksesta varmista, että laite on ehjä ja että mitään osia ei puutu. Epäselvissä tapauksissa älä käytä laitetta, vaan ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Älä jätä pakkausmateriaalien osia (muovipusseja, polystyreenivaahdumuovia, nauvoja ym.) lasten tai vajaakuntoisten henkilöiden ulottuville. Materiaalit voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
- Koneen virtapistoke on maadoitettu, sähköturvallisuus varmistetaan vain kytkemällä virtapistoke voimassa olevien sähköturvallisuusmääräysten mukaiseen maadoitettuun pistorasiaan. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, joiden syynä on puutteellinen maadoitusjärjestelmä.
- Ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan varmista, että laitteen käyttöjännite vastaa verkkovirtajännitettä. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä ammattitaitoiseen sähköasentajaan.
- Älä käytä sovittimia, haaroitusrasioita tai jatkojohtoja. Käytä vain voimassa olevien sähköturvallisuusmääräysten mukaisia laitteita ja varmista, että ne ovat yhteensopivia verkkovirtajännitteen kanssa ja täyttävät laitteen käytölle asetetut tekniset määräykset.
- Yllä olevien ohjeiden vastaiset asennukset saattavat vaarantaa

laitteen käyttöturvallisuuden ja peruuttaa takuun voimassaolon.

- Jos laite rikkoutuu ja/tai ei toimi odotetulla tavalla, katkaise sen virta äläkä yritä tutkia syytä itse. Mahdollisia korjauksia tarvittaessa ota yhteyttä SQUESITO-edustajaan ja pyydä käyttämään alkuperäisiä varaosia.
- Kun laite on tullut käyttöikänsä loppuun, tee siitä käyttökelvoton irrottamalla se sähkörasiasta ja katkaisemalla virtajohto. Noudata laitteen hävityksessä käyttömaan voimassa olevia määräyksiä.
- Älä liikuttele toiminnassa olevaa maidonvaahdotinta. Anna laitteen jäähtyä riittävästi, ennen kuin liikutat tai alat puhdistaa sitä.
- Älä koskaan upota maidonvaahdotinta, sen jalustaa tai virtapistoketta veteen, koska se voi johtaa sähköiskuun.
- Älä puhdista laitetta juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa. Älä aseta maidonvaahdotinta kaatoaltaan tai kuuman pinnan lähelle! Jos laite putoaa veteen, irrota välittömästi sen virtapistoke sähkörasiasta. Älä yritä ottaa laitetta vedestä!
- Varmista, että virtajohto ei jää oven väliin eikä ylitä kuumaa pintaa. Johto ei saa koskea laitteen kuumiin pintoihin.
- Tätä laitetta ei voi käyttää kelloajastimen kanssa eikä erillisen etäohjausjärjestelmän (esim. radiopistorasian kautta).
- Sijoita laite tukevalle, tasaiselle, kuivalle ja kuumuutta kestäväälle pinnalle. Varmista, että laite ei pääse vahingossa kaatumaan, jolloin maito valuu sieltä pois.
- Älä peitä laitetta, kun sen virta on kytkettynä.
- Turvallisuussyistä:
 - älä käytä laitetta, jos olet paljain jaloin ja kun kätesi tai jalkasi ovat

märät

- älä käytä laitetta kodin ulkopuolella
- älä jätä laitetta alttiiksi ympäristön vaikutuksille (aurionpaiste, sade...)
- älä koskaan irrota virtapistoketta sähkörasiasta johdosta tai laitteesta vetämällä
- älä jätä laitetta valvomatta, kun sen virtapistoke on kytkettynä sähkörasiaan
- älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
- Maidonvaahdottimen pinta kuumenee käytön aikana merkittävästi ja välttä siksi koskemasta siihen.
- Maidonvaahdotinta voidaan käyttää vain yhdessä sen oman jalustan kanssa.
- Koneen saa puhdistaa tai huoltaa ainoastaan aikuiset ja yli 8-vuotiaat lapset. Lapset tuolloinkin aikuisen valvonnan alaisena.
- Tätä laitetta voivat käyttää myös 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistinvarainen tai henkinen suorituskyky, tai henkilöt, joilla ei ole käyttämisen edellyttämää riittävää kokemusta tai tietoa sillä edellytyksellä, että mainittujen ryhmien turvallisuudesta vastaava henkilö on neuvonut heitä laitteen käytössä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaaratekijät.
- Lapset saavat puhdistaa ja huoltaa laitetta vain aikuisen valvonnassa.
- Lapsia on valvottava ja estettävä leikkimästä laitteella.
- Jos johto on vioittunut, tulee se vaihtaa valmistajan, jälleenmyyjän tai valtuutetun huoltoliikkeen toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.

TÄRKEÄÄ

- Puhdista laite perusteellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa ja aina käytön jälkeen. Katkaise laitteen virta aina käytön jälkeen.
- Älä koskaan säilytä laitetta alle 0 °C -lämpötilassa, koska tällainen säilytys vaurioittaa laitteen korjauskelvottomaksi.
- ÄLÄ koskaan pese maidonvaahdotinta astianpesukoneessa.
- ÄLÄ koskaan kytke virtaa laitteeseen, kun se on tyhjänä.

TEKNISET TIEDOT

Malli: 423008, 220-240 V~, 50 Hz, 600 W, Valmistettu Kiinassa.



LAITTEEN KUVAUS




ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Tällä sivulla olevat ohjeet koskevat vain laitteen ensimmäistä käyttökertaa. Pehdy huolellisesti näiden ohjeiden sisältöön.



Pura laite pakkauksesta ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.

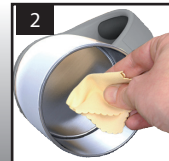

Puhdista maidonvaahdottimen sisäpuoli käyttäen mietoa astianpesuainetta ja kuivaa astianpinnat lopuksi perusteellisesti.



Kansi (H), vispilä (E) ja sekoitin (J) voidaan pestä juoksevan veden alla käyttäen mietoa astianpesunestettä.



Pyyhi laitteen ulkopuoli huolellisesti kostealla kankaalla mahdollisten valmistusjäämien poistamiseksi.



TÄRKEÄÄ: Älä koskaan upota kuori (C) ja pohjaa (K) veteen äläkä huuhtelee niitä juoksevan veden alla.


KUUMAN MAIDON VAAHDOTUS



Täytä maitoa alempaan MAX-merkkiin saakka (150 ml).



Älä täytä liikaa, koska muuten maitoa saattaa roiskua ulos.

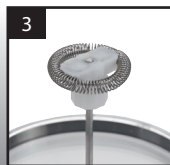

Aseta vispilä (E) käyttötappiin (G) kohdassa "Sovittimen vaihtaminen" kuvatulla tavalla.



Aseta kansi (H) tukevasti maidonvaahdottimeen. Kumitiiviste on asetettava (I) oikein maidonvaahdottimen (C) sisään.



Aseta maidonvaahdotin (C) alustaan (K) ja liitä virtapistoke pistorasiaan.




Paina Virta päälle/pois-painiketta (D) kerran.



Punainen merkkivalo syttyy. Maito kuumentuu ja vaahdotuu.



Noin 2-3 minuutin kuluttua vaahdottimen virta katkeaa automaattisesti. Merkkivalo sammuu.

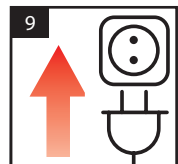

Irrota virtapistoke.



Nosta maidonvaahdotin (C) alustalta (K).



Avaa varovasti maidonvaahdottimen (C) kansi (H).



Kaada vaahdotettu maito kuppiin. Tarvittaessa käytä apuna lusikkaa.


KYLMIÄN MAIDON VAAHDOTUS



Täytä maitoa alempaan MAX-merkkiin saakka (150 ml).



Älä täytä liikaa, koska muuten maitoa saattaa roiskua ulos.

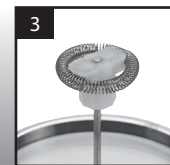

Aseta vispilä (E) käyttötappiin (G) kohdassa "Sovittimen vaihtaminen" kuvatulla tavalla.



Aseta kansi (H) tukevasti maidonvaahdottimeen. Kumitiiviste on asetettava (I) oikein maidonvaahdottimen (C) sisään.



Aseta maidonvaahdotin (C) alustaan (K) ja liitä virtapistoke pistorasiaan.




Paina Virta päälle/pois-painiketta (D) kolme kertaa.



Sininen merkkivalo syttyy. Maito vaahdotuu kuumentamatta.



Noin 2-3 minuutin kuluttua vaahdottimen virta katkeaa automaattisesti. Merkkivalo sammuu.

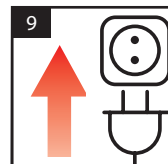

Irrota virtapistoke.



Nosta maidonvaahdotin (C) alustalta (K).



Avaa varovasti maidonvaahdottimen (C) kansi (H).



Kaada vaahdotettu maito kuppiin. Tarvittaessa käytä apuna lusikkaa.

MAIDON LÄMMITTÄMINEN



Täytä maitoa tai kaakaota ylempään MAX-merkkiin saakka (300 ml).



Älä täytä liikaa, koska muuten maitoa saattaa roiskua ulos.



Aseta sekoitin (J) käyttötappiin (G) kohdassa "Sovittimen vaihtaminen" kuvatulla tavalla.



Aseta kansi (H) tukevasti maidonvaahdottimeen. Kumitiiviste on asetettava (I) oikein maidonvaahdottimen (C) sisään.



Aseta maidonvaahdotin (C) alustaan (K) ja liitä virtapistoke pistorasiaan.




Paina Virta päälle/poispainiketta (D) kaksi kertaa.



Punainen merkkivalo vilkkuu. Maito kuumentuu.



Noin 2-3 minuutin kuluttua vaahdottimen virta katkeaa automaattisesti. Merkkivalo sammuu.

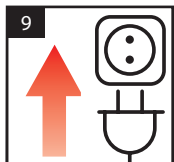

Irrota virtapistoke.



Nosta maidonvaahdotin (C) alustalta (K).



Avaa varovasti maidonvaahdottimen (C) kansi (H).




Kaada vaahdotettu maito kuppiin. Tarvittaessa käytä apuna lusikkaa.


SOVITTIMEN VAIHTAMINEN




Kierrä valkoista kiertokappaletta (F) myötäpäivään.

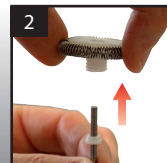

Irrota vispilä (E) tai sekoitin (J) vetämällä sitä ylöspäin.

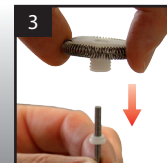

Nyt vispilän (E) tai sekoittimen voi asettaa käyttötappiin (G).

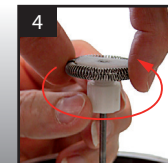


Kierrä valkoista kiertokappaletta (F) vastapäivään.

PUHDISTUS



TÄRKEÄÄ: Hygieniasyistä laite on pestävä bakteerikasvuston estämiseksi perusteellisesti jokaisen käytön jälkeen.

Älä koskaan puhdista laitetta (C) ja pohjaa (J) upottamalla niitä veteen tai muihin nesteisiin tai juoksevan veden alla.

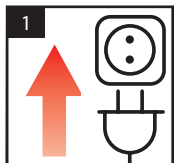

Ennen kuin alat puhdistaa laitetta, irrota aina virtapistoke sähkörsiasta.



Irrota maidonvaahdotin (C) pohjasta (K) ja anna sen jäähtyä riittävästi.




Kierrä valkoista kiertokappaletta (F) myötäpäivään.



Vedä vispilä (E) tai sekoitin (J) irti käyttötapista (G).



Kansi (H), vispilä (E) ja sekoitin (J) voidaan pestä juoksevan veden alla.
HUOMAA: Laitetta ei saa asettaa astianpesukoneeseen.

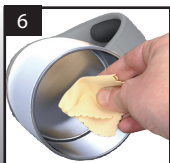

Puhdista maidonvaahdotimen SISÄPUOLI perusteellisesti käyttäen kosteaa kangasta ja pientä määrää astianpesunestettä. Pyyhi puhtaaksi ja kuivaksi.



Pyyhi laitteen ulkopuoli huolellisesti kostealla kankaalla.
HUOMAA: Varmista, että vesi ei pääse lainkaan kosketuksiin vaahdottimen (C) alapuolella oleviin koskettimiin.



Älä koskaan upota laitetta (C) ja pohjaa (K) veteen äläkä huuhtelee niitä juoksevan veden alla.

TIETOJA KÄYTTÄJILLE

EU-direktiiveissä 2002/95/EU, 2002/96/EU ja 2003/108/EU käsitellään vaarallisten aineiden käyttöä sähköisissä ja elektronisissa laitteissa sekä laitteiden tuottamien jätteiden käsittelyä.

- Laitteen yhteydessä esitetty, rastin peittämä roskakorikuvake tarkoittaa, että käyttöikänsä lopussa tuote on otettava talteen muusta jätteestä erillään.
- Siksi kaikki tuotteet, jotka ovat saavuttaneet käyttöikänsä lopun, on toimitettava jätteenkäsittelykeskuksiin, jotka ovat erikoistuneet sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyyn, tai laite on palautettava jälleenmyyjälle uuden vastaavan laitteen oston yhteydessä, yksi-yhteen-periaatteen mukaisesti.
- Riittävästi toteutettu laitteiden kierrätykseen toimittaminen sekä romun käsittely ja kierrätys ja hävittäminen ympäristöystävällisellä tavalla ehkäisee ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia mahdollisia haitallisia vaikutuksia, ja siten voidaan optimoida laitteen kokoonpanossa olevien komponenttien kierrätys ja uudelleenkäyttö.
- Tuotteen väärällä tavalla tehty hävittäminen käyttäjän toimesta johtaa voimassa olevien lakien mukaisiin hallinnollisiin seuraamuksiin.



