

Bruksanvisning



Melkeskummer 423008

NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

SIKKERHETSRÅD

Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold av apparatet. Oppbevar veiledningen for senere referanse. Produsenten er ikke ansvarlig for bruk som ikke oppfyller sikkerhetskravene.

- Kontroller at apparatet ikke er skadet og at ingen deler mangler når du har fjernet emballasjen. Hvis du er i tvil, skal du ikke bruke apparatet, og kontakte forhandleren.
- Ikke la deler av emballasjen (plastposer, polystyrenskum, stifter osv.) ligge i rekkevidde for barn eller ikke kvalifiserte personer, da dette er potensielle risikoer.
- Apparatet leveres med en jordet kontakt, og den elektriske sikkerheten avhenger av at kontakten er korrekt koblet til et jordet system, i samsvar med eksisterende sikkerhetsstandarter. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes bruk av ikke-jordede systemer.
- Før kontakten kobles til vegguttaket må du forsikre deg om at driftsspenningen til apparatet samsvarer med spenningen i strømnettet. Kontakt en kvalifisert tekniker hvis du er i tvil.
- Ikke bruk adaptere, multikontakter eller skjøteledning. Hvis du må bruke slikt utstyr, skal du kun bruke enheter som oppfyller gjeldende sikkerhetsstandarter, og sørge for at de er kompatible med strømnettet og med apparatets tekniske data.
- Eventuelle installasjoner som ikke overholder instruksjonene ovenfor,

- kan redusere sikkerheten til apparatet og gjøre garantien ugyldig.
- Hvis apparatet slutter å fungere slik det skal, må du slå det av og slutte å bruke det. Kontakt forhandleren ved behov for eventuelle reparasjoner, eller for originalreservedeler.
- Sørg for at apparatet ikke kan brukes når levetiden er omme, ved å koble det fra strømuttaket og kutte av strømledningen. Følg de eksisterende standardene i ditt land for instruksjoner for kassering.
- Ikke flytt melkeskummen når den er i drift. La apparatet avkjøles før du flytter eller rengjør det.
- Melkeskummen, sokkelen eller kontakten må ikke senkes i vann, da dette medfører fare for elektrisk sjokk.
- Ikke rengjør apparatet under rennende vann eller i oppvaskmaskin. Ikke plasser melkeskummen nær utslagsvask eller på varme overflater. Hvis du mister apparatet i vann, må du umiddelbart koble fra strømledningen. Ikke prøv å løfte apparatet opp av vannet!
- Påse at strømledningen ikke kommer i klem i dører eller ligger på varme overflater. Ledningen må ikke komme i kontakt med varme deler av apparatet.
- Dette apparatet kan ikke brukes med en klokkeimer eller et separat fjernkontrollsystem (f.eks. radiokontakt).
- Plasser apparatet på en fast, jevn, tørr og varmebestandig overflate. Sørg for at apparatet ikke tipper over slik at melken renner ut.
- Ikke dekk til apparatet når det er slått på.
- Av sikkerhetsårsaker må du ikke gjøre følgende:
 - bruke apparatet barbeint og med våte hender eller føtter
 - bruke apparatet utendørs

- utsette apparatet for værpåvirkning (sol, regn osv.)
 - trekke i strømledningen eller selve apparatet for å koble ledningen fra strømuttaket
 - la apparatet stå ubevoktet når det er koblet til hovedstrømtilførselen
 - senke apparatet i vann eller andre væsker.
 - Overflaten på melkeskummen blir varm under bruk, så unngå å berøre den.
 - Melkeskummen kan bare brukes sammen med den medfølgende sokkelen.
- Maskinen får kun rengjøres og underholdes av voksne og barn over 8 år, og alltid under oppsyn av en voksen.
 - Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover, og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale funksjoner, samt personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de har blitt veiledet eller instruert i hvordan de bruker apparatet på en trygg måte og har forstått risikoen.
 - Rengjøring og bruksvedlikehold skal ikke utføres av barn uten oppsyn.
 - Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
 - For din egen sikkerhet bør en eventuelt skadet ledning kun byttes ut av produsenten, forhandleren eller en kvalifisert reparerer for å unngå fare.
 - Apparatet og ledningen skal holdes utenfor barns rekkevidde.

VIKTIG

- Rengjør apparatet nøye før første gangs bruk og hver gang du bruker den. Slå alltid apparatet av etter bruk.
- Oppbevar ALDRI apparatet ved temperaturer under 0°C, da dette kan ødelegge apparatet.
- Vask ALDRI melkeskummen i oppvaskmaskin.
- Slå ALDRI på apparatet når den er tom.

TEKNISKE DATA

Modell: 423008, 220-240 V~, 50 Hz, 600 W, produsert i Kina.



BESKRIVELSE AV APPARATET



FØRSTE GANGS BRUK

Instruksjonene på denne siden gjelder bare når du bruker apparatet for første gang. Les disse instruksjonene nøye før du tar apparatet i bruk.



Pakk opp apparatet, og sjekk at alle delene følger med og at de ikke er skadet.



Rengjør melkeskummen innvendig med et mildt oppvaskmiddel, og tørk godt.



Dekselet (H), vispen (E) og rører (J) kan vaskes under rennende vann med et mildt oppvaskmiddel.



Tørk apparatet godt utvendig med en fuktig klut for å fjerne eventuelle rester fra produksjonsprosessen.



VIKTIG: Kapslingen (C) og sokkelen (K) må aldri senkes i vann eller rengjøres under rennende vann.


SKUMMING AV VARM MELK



1 Fyll melk til det nedre MAX-merket (150 ml).



2 Pass på at du ikke fyller i for mye, da kan melken renne over.

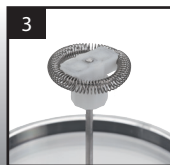

3 Sett vispen (E) på drive-pinnen (G) som beskrevet i avsnittet om hvordan du monterer løse deler.



4 Fest dekselet (H) godt på melkeskummen. Gummiforseglingen (I) må være riktig plassert i melkeskummen (C).



5 Plasser melkeskummen (C) på sokkelen (K) og sett i stikkontakten.




6 Trykk én gang på PÅ/AV-knappen (D).



7 Den røde LED-lampen lyser. Melken varmes og skummes.



8 Etter to til tre minutter slås melkeskummen av automatisk. LED-lampen slås av.

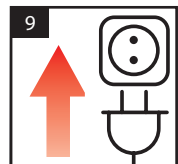

9 Trekk ut stikkontakten.



10 Løft melkeskummen (C) fra sokkelen (K).



11 Ta dekselet (H) forsiktig av melkeskummen (C).



12 Hell den skummede melken i en kopp. Bruk eventuelt en skje.


SKUMMING AV KALD MELK



1 Fyll melk til det nedre MAX-merket (150 ml).



2 Pass på at du ikke fyller i for mye, da kan melken renne over.

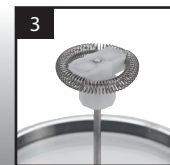

3 Sett vispen (E) på drive-pinnen (G) som beskrevet i avsnittet om hvordan du monterer løse deler.



4 Fest dekselet (H) godt på melkeskummen. Gummiforseglingen (I) må være riktig plassert i melkeskummen (C).



5 Plasser melkeskummen (C) på sokkelen (K) og sett i stikkontakten.




6 Trykk tre ganger på PÅ/AV-knappen (D).



7 Den blå LED-lampen lyser. Melken skummes uten at den varmes opp.



8 Etter to til tre minutter slås melkeskummen av automatisk. LED-lampen slås av.

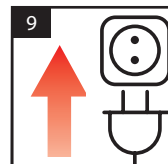

9 Trekk ut stikkontakten.



10 Løft melkeskummen (C) fra sokkelen (K).



11 Ta dekselet (H) forsiktig av melkeskummen (C).



12 Hell den skummede melken i en kopp. Bruk eventuelt en skje.

VARMING AV MELK



Fyll melk eller kakao til det øvre MAX-merket (300 ml).



Pass på at du ikke fyller i for mye, da kan melken renne over.



Sett rører (J) på drivepinnen (G) som beskrevet i avsnittet om hvordan du monterer løse deler.



Fest dekselet (H) godt på melkeskummen. Gummiforseglingen (I) må være riktig plassert i melkeskummen (C).



Plasser melkeskummen (C) på sokkelen (K) og sett i stikkontakten.




Trykk to ganger på PÅ/AV-knappen (D).



Den røde LED-lampen blinker. Melken varmes.



Etter to til tre minutter slås melkeskummen av automatisk. LED-lampen slås av.

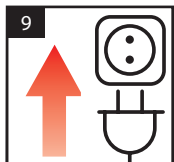

Trekk ut stikkontakten.



Løft melkeskummen (C) fra sokkelen (K).



Ta dekselet (H) forsiktig av melkeskummen (C).




Hell den skummede melken i en kopp. Bruk eventuelt en skje.


MONTERING AV LØSE DELER




Vri den hvite skrutoppen (F) med urviseren.

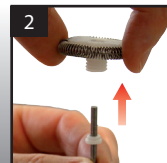

Fjern vispen (E) eller rører (J) ved å trekke dem rett opp.

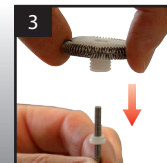

Nå kan vispen (E) eller rører (J) festes på drivepinnen (G).

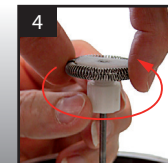


Vri den hvite skrutoppen (F) mot urviseren.

RENGJØRING



VIKTIG: Av hygieniske årsaker må apparatet rengjøres grundig etter bruk, for å unngå bakterievekst unngås. Apparatet (C) og sokkelen (J) må aldri rengjøres ved å senke dem i vann eller andre væsker, eller ved at de plasseres under rennende vann.

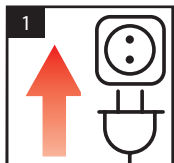

Trekk alltid strømledningen ut av stikkkontakten før apparatet rengjøres.



Ta melkeskummen (C) av sokkelen (K) og la den kjøles ned.




Vri den hvite skrutoppen (F) med urviseren.



Trekk vispen (E) eller røreren av drivepinnen (G).



Dekselet (H), vispen (E) og røreren (J) kan vaskes under rennende vann. MERK: Må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

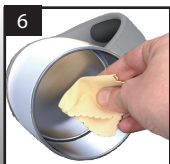

Rengjør melkeskummen nøye INNVENDIG med en fuktig klut og litt oppvaskmiddel. Rengjør og tørk av.



Tørk apparatet godt utvendig med en fuktig klut. MERK: Sørg for at vann ikke kommer i kontakt med de elektriske kontaktene under skummen (C).



Apparatet (C) og sokkelen (K) må aldri senkes i vann eller rengjøres under rennende vann.

INFORMASJON FOR BRUKERE

I henhold til EU-direktivene 2002/95/CE, 2002/96/CE og 2003/108/CE om begrensning av bruk av skadelige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, samt avhending av slikt utstyr.

- Avfallssymbolet på apparatet angir at det må avhendes separat fra annet avfall ved endt levetid.
- Produkter som har nådd slutten av levetiden, må derfor leveres til avfallssentre som spesialiserer seg på innsamling av elektrisk og elektronisk avfall, eller leveres tilbake til forhandleren ved kjøp av nytt, lignende utstyr, på én-mot-én-basis.
- Riktig og separat innsamling og etterfølgende oppstart av utstyret som sendes til resirkulering, håndtering og avhending på en miljømessig forsvarlig måte, bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og helse, og optimaliserer resirkulering og gjenbruk av apparatets komponenter.
- Feilaktiv avhending av produktet kan medføre administrative sanksjoner avhengig av gjeldende lovgivning.



