

ESPRESSO-KAFFEMASKINE

Brugsanvisning og sikkerhedskrav

Mivita

Forhandles af:



Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.



INDEKS

INDEKS	Side 1
SIKKERHEDSKRAV	Side 2-4
BESKRIVELSE AF APPARATET	Side 5
TILBEHØR	Side 6
FØRSTE BRUG – VIGTIGT	Side 7
BEMÆRK – SLUKNINGSENHED	Side 8
AUTOMATISK PROGRAMMERING AF KOPPER	Side 9
VARIABEL KOPPPLADE	Side 10
SÅDAN TILBEREDES EN ESPRESSO - DAGLIG BRUG	Side 11
AFKALKNING	Side 12-13
RENGØRING	Side 14
MASKINEN FUNGERER IKKE - FEJLFINDING	Side 15-16

SIKKERHEDSKRAV

Læs denne vejledning, da den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af apparatet. Opbevar den på et sikkert sted til fremtidig brug. Producentens ansvar bortfalder ved enhver brug, som ikke opfylder sikkerhedskravene.

- Kontroller, at apparatet er ubeskadiget og uden manglende dele, når du har fjernet emballagen. Lad være med at bruge apparatet, og kontakt forhandleren, hvis du er i tvivl.
- Emballagens forskellige dele (plastposer, polystyrenskum, søm m.m.) skal holdes uden for børns og ukyndige personers rækkevide, da de kan være til fare.
- Hvis apparatet er udstyret med et jordstik, er det kun elektrisk sikkert, når stikket er tilsluttet korrekt til et effektivt jordingssystem i overensstemmelse med gældende elektriske sikkerhedsstandarder. Producenten har ikke ansvar for eventuelle skader på grund af manglende jordingssystem.
- Før du sætter stikket i stikkontakten, skal du sikre, at apparatets driftsspænding svarer til elektricitetsforsyningens spænding. Kontakt en kvalificeret tekniker, hvis du er i tvivl.
- Brug ikke adaptere, multistikdåser eller forlængerledninger. Hvis det er nødvendigt, må der kun bruges enheder, der opfylder de gældende sikkerhedsstandarder, og de skal være kompatible med elektricitetsforsyningen og de tekniske data for apparatet.
- En installation, som ikke svarer til ovennævnte instruktioner, kan bringe apparatets sikkerhed i fare og gøre garantien ugyldig.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug til tilberedning af espressokaffe og te med ITALICO-kapsler.

- Af sikkerhedsmæssige grunde:
 - Brug ikke apparatet med bare fødder eller med våde hænder eller fødder
 - Brug ikke apparatet uden for hjemmet
 - Udsæt ikke apparatet for vind og vejr (sol, regn ...)
- Træk aldrig i ledningen eller i selve apparatet for at tage stikket ud af stikkontakten
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det er sluttet til stikkontakten
- Apparatet må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Maskinen må kun rengøres eller vedligeholdes af børn over 8 år, og derefter kun under opsyn af en voksen.
- Dette apparat kan bruges af børn på 8 år og derover samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret om apparatets brug på en sikker måde og forstår de dermed forbundne risici.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, forhandleren eller en autoriseret tekniker, for at undgå fare.
- Apparatet og ledningen skal holdes uden for børns rækkevidde.
- Sluk apparatet, og lad være med at foretage indgreb på apparatet, hvis det ikke fungerer korrekt. Kontakt forhandleren vedrørende eventuelle reparationer.
- Apparatet skal gøres ubrugeligt ved afslutningen på dets levetid ved at koble det fra stikkontakten og skære netledningen over. Overhold landets lovgivning og bestemmelser vedrørende bortskaffelse.


VIGTIGT

- Tanken må kun fyldes med rent, koldt vand. Fyld aldrig mineralvand, mælk eller andre væsker i beholderen
- Ved første brug skal apparatet og alle dets dele bruges udelukkende med vand for at fjerne eventuel belægning fra produktionen på indersiden af beholderen.
- Sluk altid apparatet efter brug.
- Maskinen må IKKE opbevares ved temperaturer under 0 °C for at forhindre uoprettelig skade.
- Bakken til tomme kapsler må IKKE komme i opvaskemaskinen, da dens lakering kan blive beskadiget.
- Maskinen må IKKE være TÆNDT uden vandbeholder.

TEKNISKE DATA


Model MIVITA - type 41077 - 220-240 V ~ 50/60 Hz - 820-980 W -
Fremstillet i Kina

BESKRIVELSE AF APPARATET

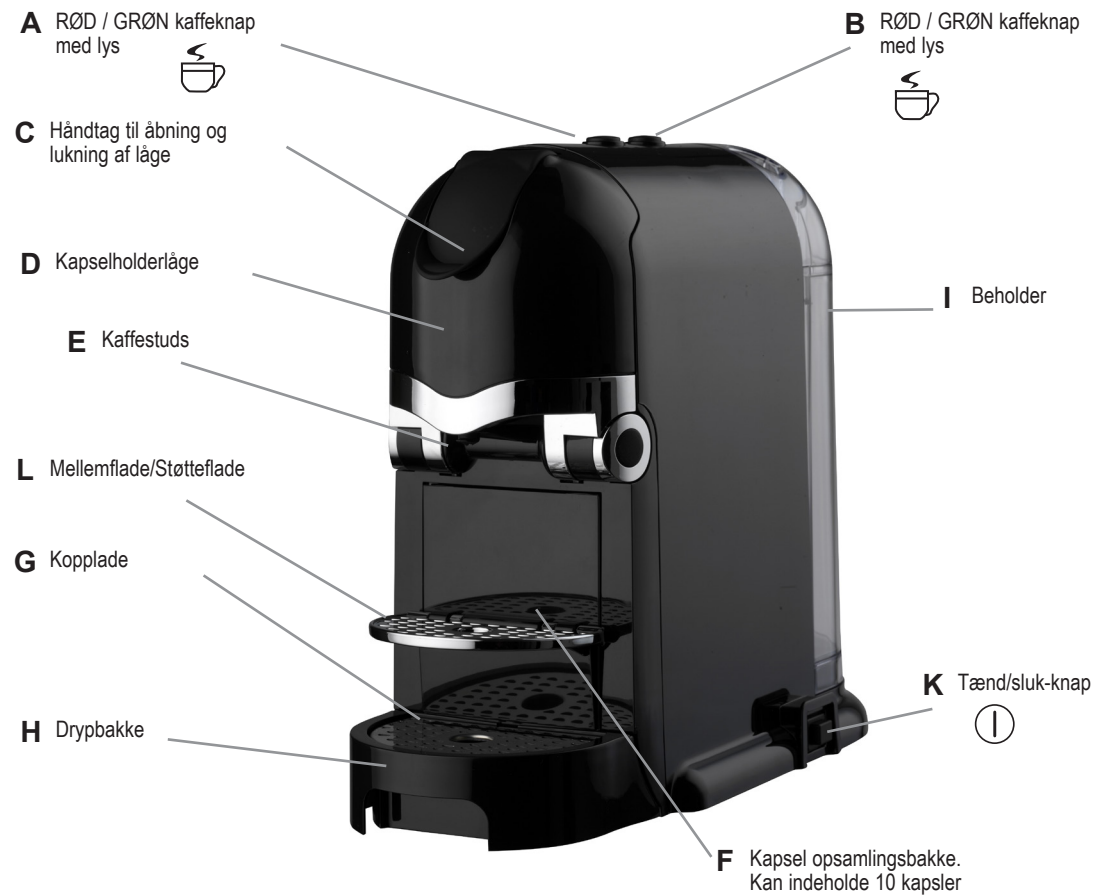

TILBEHØR

Hver maskine indeholder et tilbehørssæt (afhængigt af modellen findes tilbehøret i drypbakken eller beholderen).

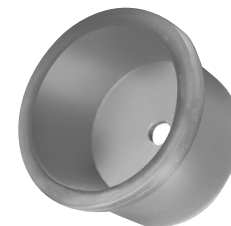

Der skal bruges to tomme gule kapsler til idriftsættelse af maskinen og efterfølgende skylning.

En rengøringsbørste til kapselholderen og kaffeudløbet.



Brugsanvisning om korrekt brug af maskinen.

FØRSTE BRUG – VIGTIGT


Disse instruktioner gælder kun første gang, apparatet benyttes.




Fyld beholderen halvt (I).



Åbn lågen (D) ved at skubbe håndtaget (C) opad.

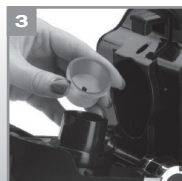


Indsæt den medfølgende gule kapsel.

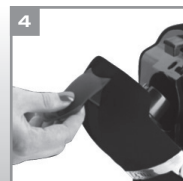


Luk lågen. Skub håndtaget (C) nedad, og sørg for, at lågen (D) er lukket.



Anbring en beholder.

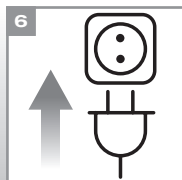

Sæt stikket i.

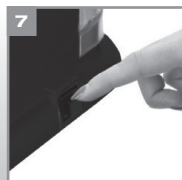


Tryk på tænd/sluk-kontakten(K). To kaffeknapper (A + B) begynder at blinke (rød farve). ①



Tryk på kaffeknappen (B)



Vent, indtil der kommer vand ud af stidsen (E), og lad det løbe i 2 minutter. (tryk på knappen for flere kopper)

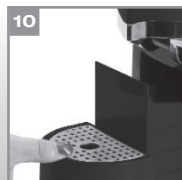


Behold den gule kapsel til efterfølgende skylning.

BEMÆRK – SLUKNINGSENHED

Med slukningsenheden slukkes apparatet automatisk for at spare energi og forlænge maskinens levetid.

Apparatet er udstyret med en enhed, der slukker det 9 MINUTTER efter sidste brug.

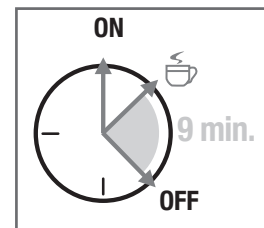

Du har tændt for maskinen, og du har lavet en eller flere kopper kaffe. Maskinen slukkes automatisk 9 MINUTTER efter den sidste tilberedning eller betjening.



Hvis du vil slukke manuelt for maskinen uden brug af slukningsenheden, skal du trykke på TÆND/SLUK-knappen og holde den inde i 5 SEKUNDER (K).

AUTOMATISK PROGRAMMERING AF KOPPER

Før du starter programmeringen:

Tænd for maskinen med knappen (K) – læg en kapsel i – luk lågen – anbring koppen – vent til de grønne lamper i knapperne (A) og (B) holder op med at blinke (lyser konstant).

Programmering af "LILLE KOP":



Tryk på den forreste (A) og bageste (B) knap på samme tid, indtil begge kontrollamper begynder at blinke.



Anbring den lille kop under kaffestudsens (E).



Tryk på den forreste knap (A) og hold den inde i op til 10 sekunder, indtil den ønskede mængde kaffe er tilberedt.



På dette tidspunkt er apparatet programmeret til at levere den ønskede mængde kaffe. Hvis du vil have mere kaffe, skal du trykke på kaffeknappen (A) igen.

Programmering af "STOR KOP":



Tryk på den forreste (A) og bageste (B) knap på samme tid, indtil begge lamper begynder at blinke.



Anbring den store kop under kaffestudsens (E).



Tryk på den bageste knap (B), og hold den inde i op til 10 sekunder, indtil den ønskede mængde kaffe er tilberedt.



På dette tidspunkt er apparatet programmeret til at levere den ønskede mængde kaffe. Hvis du vil have mere kaffe, skal du trykke på kaffeknappen (B) igen.


Gentag ovenstående fremgangsmåde for at programmere kaffemængden

BEMÆRK: Maskinen bruger lidt vand til at starte, og derfor kan den først tilberedte kaffe være lidt mindre end de efterfølgende. Mængden kan afvige en smule fra den indstillede mængde på grund af forskellige kaffetyper eller variationer i vandets hårdhed. Hvis det skulle ske, kan du foretage programmering igen for at tilpasse mængden til de ændrede forhold.

Maskinen er forudindstillet til 20 sekunder for den forreste knap (A) og 40 sekunder for den bageste knap (B). Hvis du vil ændre den automatisk leverede kaffemængde, skal du følge fremgangsmåden ovenfor. Du kan gendanne fabriksindstillingerne for kaffemaskinen ved at trykke på kaffeknappen (B) og tænd/sluk-knappen (K) på samme tid i nogle sekunder.

VARIABEL KOPPLADE


Det er muligt at bruge enten små eller store kopper, ved at vippe den vipbare kopplade.

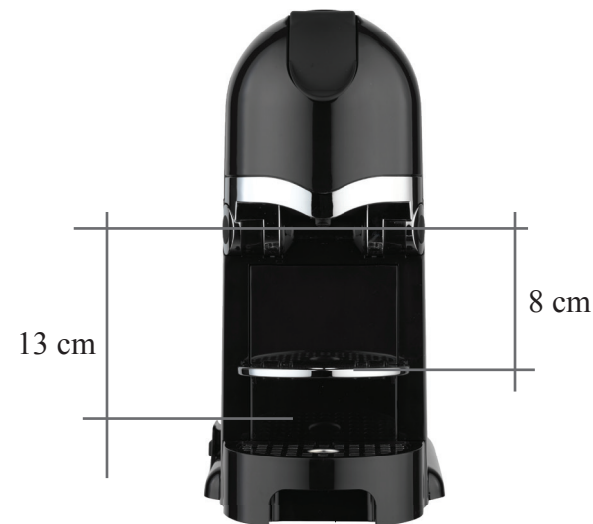


SÅDAN TILBEREDES EN ESPRESSO - DAGLIG BRUG



Fyld beholderen med drikkevand.

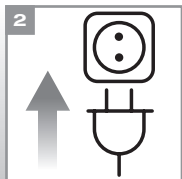

Sæt stikket i.

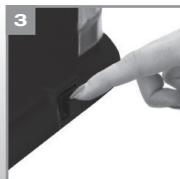

Tryk på tænd/sluk-knappen (K), kaffeknapperne (A+B) lyser rødt, og apparatet varmer op.



Vent, indtil lamperne i begge kaffeknapper (A+B) lyser grønt.

①



Åbn lågen (D), og indsæt en kaffekapsel.




Luk lågen (D). Lågen er ikke lukket korrekt, hvis de grønne lamper i kaffetasterne (AB) blinker.



De grønne lamper i de to kaffeknapper lyser konstant, tryk for at tilberede den ønskede programmerede kaffemængde (A) eller (B).



Den automatisk leverede kaffemængde kan variere afhængigt af de forskellige blandinger.

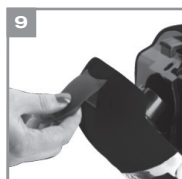

Kapslen skubbes automatisk ud, når lågen åbnes.



Rengør drypbakken (F) og kurven (H) hyppigt.

BEMÆRK: Brug ikke apparatet, når vandbeholderen er tom!

AFKALKNING


ADVARSEL: Aflejringer af kalksten (findes naturligt i vand) kan have alvorlig negativ indvirkning på maskinens funktion. Producenten anbefaler at udføre afkalkning jævnligt, mindst en gang om måneden.

VIGTIGT: Producentens garantiansvar bortfalder for maskiner, som går i stykker eller ikke fungerer korrekt, fordi brugeren ikke har udført afkalkning.

Læs vejledningen omhyggeligt. Brug aldrig eddike. Afkalkningen må ikke afbrydes, før den er fuldført.




Hæld posens indhold i en kande fyldt med vand (eller følg vejledningen på det anvendte afkalkningsprodukt).

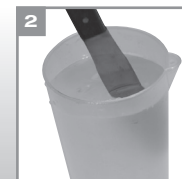

Bland opløsningen og sørg for, at indholdet er fuldstændig opløst.



Hæld opløsningen i beholderen (I).

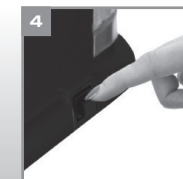


Tænd for apparatet ved at trykke på tænd/sluk-knappen (K). Vent, indtil lamperne i begge kaffeknapper lyser grønt. ①



Åbn lågen (D), og indsæt den medfølgende gule kaffekapsel fra emballagen. Sørg for, at lågen er lukket.



Anbring en beholder under kaffestudsens (E). Tryk på knappen (B), og lad omkring 0,4 liter løbe ud. Sluk for maskinen ved at trykke på tænd/sluk-knappen (K).

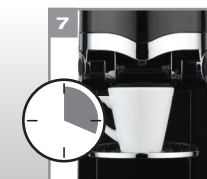

Lad opløsningen sætte sig i 20 minutter, og tænd derefter maskinen igen, og lad resten af afkalkningsopløsningen løbe ud.



Fjern vandbeholderen (I), og skyl den grundigt.

RENGØRING


Vi anbefaler, at følgende gøres regelmæssigt:



Skyl beholderen (I) grundigt, og fyld den med rent vand.




Anbring vandbeholderen (I) i kaffemaskinen, og skyl den grundigt ved at lade vandet løbe i mindst 1 minut.

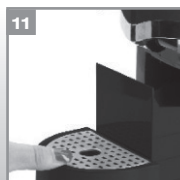

Fjern den tomme gule kapsel efter skylning.



Brug den medfølgende gule kapsel til at tilberede 1 eller flere koppe for at skylle udløbet (E).

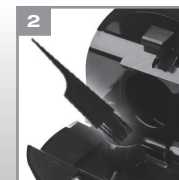

Rengør kaffeudløbskammeret ved hjælp af rengøringsbørsten for at fjerne eventuel belægning.




Sæt spidsen af rengøringsbørsten ind i kaffeudløbet (E) for at fjerne eventuel belægning.



Brug den medfølgende gule kapsel til at skylle udløbet (E), indtil der kommer rent vand ud.



Rengør vandbeholderen (I).

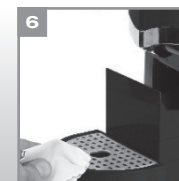


Rengør drypbakken (H) og opsamlingsbakken (F).



Rengør kapselholderlågen (D).



Rengør maskinen med vand og en fugtig klud. Maskinen må aldrig nedsænkes i væske.

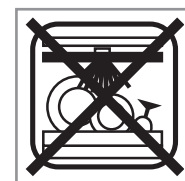

Må ikke vaskes i opvaskemaskine.

MASKINEN FUNGERER IKKE - FEJLFINDING

Ingen aktivitet	Kontroller, at stikket er sat rigtigt i stikkontakten, at der er trykket på TÆND/SLUK-knappen (K), og at den tilsvarende røde lampe er tændt. ①
Maskinen laver en mærkelig lyd	Kontroller, at der er vand i tanken (I).
Lamperne er TÆNDT, men der kommer ikke kaffe ud	Kaffestudsens (E) kan være blokeret. Rengør den ved at følge vejledningen i kapitlet "Rengøring". Den indsatte kapsel kan være defekt. VENT ET PAR SEKUNDER, FØR DU ÅBNER LÅGEN (D), og prøv derefter med en ny kapsel. Kontroller, at kapselholderlågen (D) er lukket.
Der er tegn på vand ved bunden af maskinen	Kontroller, at tanken er blevet sat korrekt på plads. Kontakt eftersalgsservice, hvis der stadig er vand under maskinen.
En svag hvæsende lyd høres, efter at kaffen er leveret	Dette er ikke en fejl, men normal udluftning af trykreguleringsventilen.
Den forreste låge er fastklemt	Dette kan skyldes en defekt kapsel. Åbn den ikke med magt. Lad apparatet køle af i flere minutter, hvorefter den nemt kan åbnes. Fjern den defekte kapsel.
Der leveres kun lidt vand og ingen kaffefløde Der kommer ikke mere vand ud af kaffestudsens	Udfør skylning og afkalkning.

Hvad er standardindstillingerne for kaffemaskinen?	Standardindstillingerne for kaffemaskinen er 20 sekunder for den forreste knap (A) og 40 for den bageste knap (B).
Kan apparatet sættes tilbage til fabriksindstillingerne?	Du kan gendanne standardindstillingerne for kaffemaskinen ved at trykke på kaffeknappen (B) og derefter tænde for maskinen ved at trykke på tænd/sluk-knappen (K) nogle få sekunder. ①
Hvad sker der, hvis der trykkes på en anden knap under levering af kaffe?	Levering af kaffe afbrydes.
Hvor lang tid går der under programmeringen mellem placering af kaffeknappen og tryk på kaffeknappen?	Lamperne blinker i 10 sekunder, og derfor er der 10 sekunder til at anbringe koppen under kaffestudsens og trykke på den ønskede knap.
Slettes alle programmerne, hvis strømmen til apparatet afbrydes?	Nej, programmerne er også gemt, selvom apparatet afbrydes.
Hvad sker der, hvis der trykkes på kaffeknap (A eller B) i længere tid end normalt under levering af kaffe?	Levering af kaffe afbrydes.
Hvor længe skal kaffeknapperne være røde, før apparatet kan bruges?	Apparatet skal bruge et vist tidsrum til at nå den perfekte vandtemperatur. Herefter er apparatet klar til at levere kaffe (knapperne A og B lyser grønt).

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

INFORMATION TIL BRUGERE

I overensstemmelse med EU-direktiverne 2011/65/CE, 2012/19/CE og 2003/108/EF om begrænsning af brugen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr samt bortskaffelse af deres affald.

- Symbolet med en skraldespand med kryds, som vises på udstyr, angiver at produktet skal indsamles adskilt fra andet affald ved endt levetid.
- Derfor skal produkter, der har nået slutningen af deres levetid, overdrages til genbrugsstationer med særlig og separat indsamling af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, eller enkelte apparater skal gives tilbage til forhandleren ved køb af nyt tilsvarende udstyr.
- Passende og særskilt indsamling af udstyr til efterfølgende genbrug, genanvendelse eller bortskaffelse på en miljøvenlig måde bidrager til at forhindre mulige negative virkninger på miljø og sundhed og optimerer genbrug og genanvendelse af apparatets komponenter.
- Forkert bortskaffelse af produktet fra brugerens side kan medføre sanktioner i henhold til gældende lovgivning.

- Derfor skal produkter, der har nået slutningen af deres levetid, overdrages til genbrugsstationer med særlig og separat indsamling af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, eller enkelte apparater skal gives tilbage til forhandleren ved køb af nyt tilsvarende udstyr.

- Passende og særskilt indsamling af udstyr til efterfølgende genbrug, genanvendelse eller bortskaffelse på en miljøvenlig måde bidrager til at forhindre mulige negative virkninger på miljø og sundhed og optimerer genbrug og genanvendelse af apparatets komponenter.

- Forkert bortskaffelse af produktet fra brugerens side kan medføre sanktioner i henhold til gældende lovgivning.

