


Distribuert av:

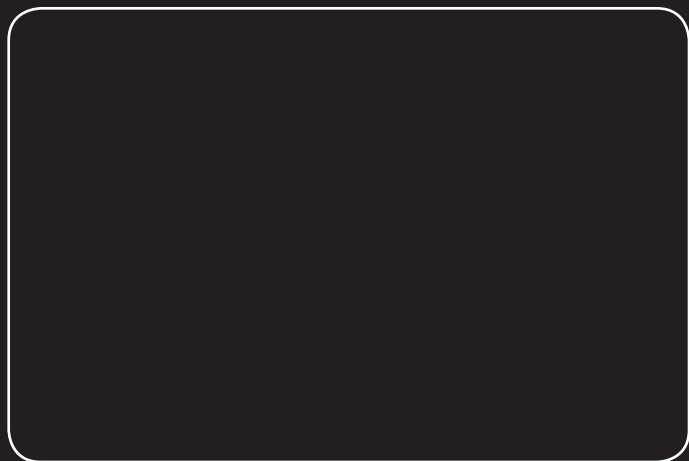

ESPRESSOMASKIN

Instruksjonsveiledning og sikkerhetskrav

Mivita



Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

VIKTIG: Serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk.



INNHold

INNHold	Side 1
SIKKERHETSKRAV	Side 2-4
BESKRIVELSE AV APPARATET	Side 5
TILBEHØR	Side 6
FØRSTE GANGS BRUK – VIKTIG	Side 7
MERK – AVSLÅINGSENHET	Side 8
AUTOMATISK PROGRAMMERING AV KOPPER	Side 9
VARIABEL KOPPSTØTTE	Side 10
SLIK LAGER DU EN ESPRESSO - DAGLIG BRUK	Side 11
AVKALKINGSPROSEDYRE	Side 12-13
RENGJØRING	Side 14
MASKINEN FUNGERER IKKE - FEILSØKING	Side 15-16

SIKKERHETSKRAV

Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold av apparatet. Oppbevar veiledningen for senere referanse. Produsenten er ikke ansvarlig for bruk som ikke oppfyller sikkerhetskravene.

- Kontroller at apparatet ikke er skadet og at ingen deler mangler når du har fjernet emballasjen. Hvis du er i tvil, skal du ikke bruke apparatet, og kontakte forhandleren.
- Ikke la deler av emballasjen (plastposer, polystyrenskum, stifter osv.) ligge i rekkevidde for barn eller ikke kvalifiserte personer, da dette er potensielle risikoer.
- Hvis apparatet leveres med en jordet kontakt, avhenger den elektriske sikkerheten av at kontakten er korrekt koblet til et jordet system, i samsvar med eksisterende sikkerhetsstandarter. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes bruk av ikke-jordede systemer.
- Før kontakten kobles til vegguttaket må du forsikre deg om at driftsspenningen til apparatet samsvarer med spenningen i strømmettet. Kontakt en kvalifisert tekniker hvis du er i tvil.
- Ikke bruk adaptere, multikontakter eller skjøteledning. Hvis du må bruke slikt utstyr, må du kun bruke enheter som oppfyller gjeldende sikkerhetsstandarter, og sørge for at de er compatible med strømmettet og med apparatets tekniske data.
- Eventuelle installasjoner som ikke overholder instruksjonene ovenfor, kan redusere sikkerheten til apparatet og gjøre garantien ugyldig.
- Apparatet er utformet utelukkende for bruk i private hjem for å lage espressokaffe, og med bruk av ITALICO-kapsler.

- Av sikkerhetsårsaker må du ikke gjøre følgende:
 - bruke apparatet barbeint og med våte hender eller føtter
 - bruke apparatet utenfor hjemmet
 - utsette apparatet for værpåvirkning (sol, regn osv.)
- trekk aldri i strømledningen eller selve apparatet for å koble ledningen fra strømuttaket
- la ikke apparatet stå ubevoktet når det er koblet til hovedstrømtilførselen
- ikke senk apparatet i vann eller andre væsker.
- Maskinen får kun rengjøres og underholdes av voksne og barn over 8 år, og alltid under oppsyn av en voksen.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover, og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale funksjoner, samt personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de har blitt veiledet eller instruert i hvordan de bruker apparatet på en trygg måte og har forstått risikoen.
- Rengjøring og bruksvedlikehold skal ikke utføres av barn uten oppsyn.
- Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- For din egen sikkerhet bør en eventuelt skadet ledning kun byttes ut av produsenten, forhandleren eller en kvalifisert reparerer for å unngå fare.
- Apparatet og ledningen skal holdes utenfor barns rekkevidde.
- Hvis apparatet slutter å fungere slik det skal, må du slå det av og slutte å bruke det. Kontakt forhandleren ved behov for reparasjon.
- Sørg for at apparatet ikke kan brukes når levetiden er omme, ved å koble det fra strømuttaket og kutte av strømledningen. Følg de eksisterende standardene i ditt land for instruksjoner for kassering.


VIKTIG

- Bare fyll tanken med rent og kaldt vann. Fyll aldri tanken med mineralvann, melk eller annen væske.
- Ved første gangs bruk må apparatet og alle delene bare brukes med vann for å fjerne alle rester fra innsiden av kjelen.
- Slå alltid apparatet av etter bruk.
- IKKE oppbevar maskinen ved temperaturer under 0 °C, da dette kan ødelegge apparatet.
- IKKE vask den tomme kapselskuffen i oppvaskmaskinen, da overflaten kan bli skadet.
- IKKE la maskinen stå på uten vanntanken.

TEKNISKE DATA

Modell "Mivita" - 220-240 V ~ 50/60 Hz - 820-980 W -
Produsert i Kina

BESKRIVELSE AV APPARATET

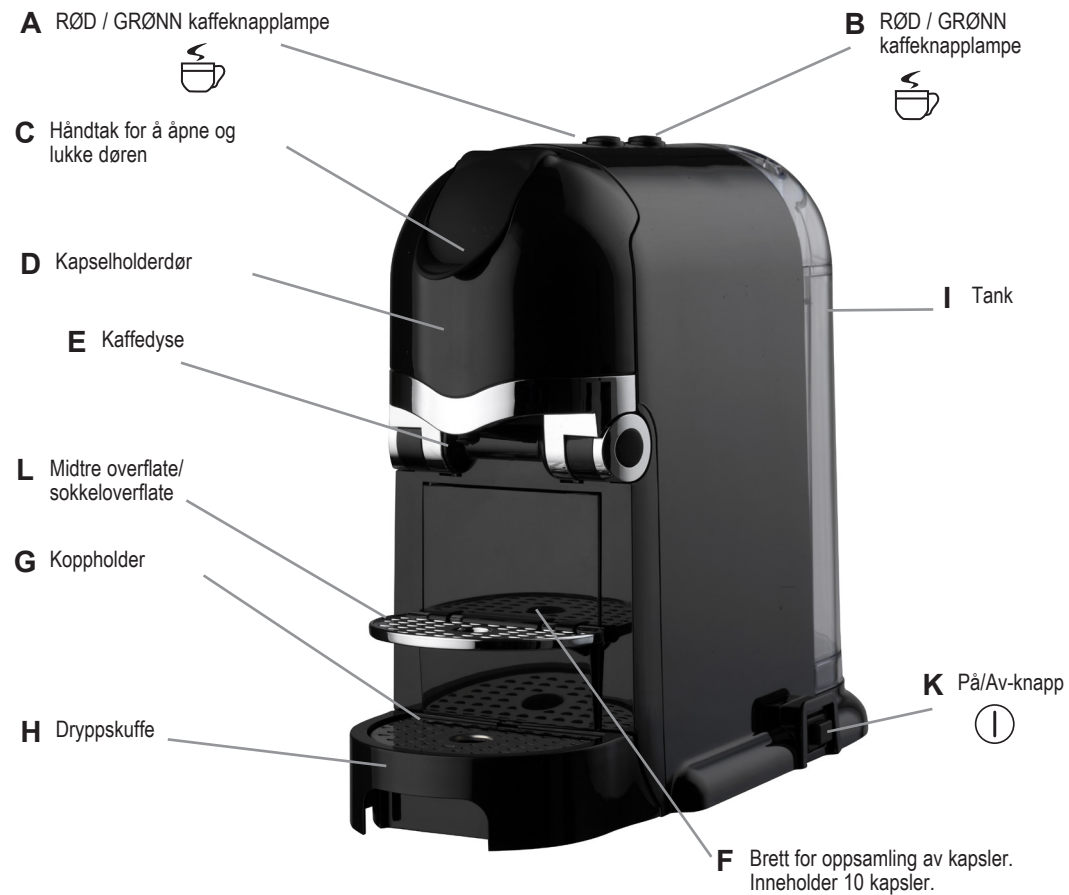

TILBEHØR

Apparatet inneholder et sett med tilbehør (avhengig av modell er tilbehøret plassert enten i dryppskuffen eller tanken).



To tomme gule kapsler er nødvendig for å starte maskinen for første gang og for å vaske den.


En rengjøringsbørste for kapselholderen og kaffedistribusjonsheten.



Instruksjonsveiledning for riktig bruk av maskinen.

FØRSTE GANGS BRUK – VIKTIG

Disse instruksjonene gjelder bare for første gang apparatet tas i bruk.

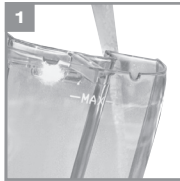


Fyll tanken halvveis opp (I).



Åpne døren (D) ved å skyve håndtaket (C) oppover.




Sett inn den medfølgende gule kapselen.

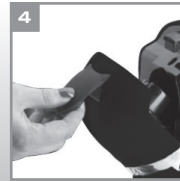


Lukk døren. Skyv håndtaket (C) nedover, og påse at døren (D) lukkes.



Plasser en beholder.

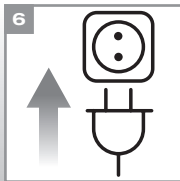

Sett inn stikkkontakten.

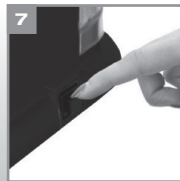


Trykk på på/av-knappen (K)
To kaffeknapper (A+ B)
begynner å blinke (rød farge).



Trykk på kaffeknappen (B)



Vent til dysen starter å distribuere vann (E) og la vannet flyte i 2 minutter.

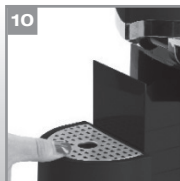


Oppbevar den gule kapselen for senere vasking.

MERK – AVSLÅINGSENHET

Med avslåingsenheten slår apparatet seg av automatisk, noe som gir enestående energibesparelse, lengre levetid og bedre funksjonalitet.

Apparatet er utstyrt med en enhet som slår av apparatet 9 MINUTTER etter siste bruk.

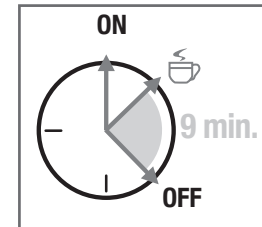

Du har slått på maskinen og du har laget én eller flere kopper kaffe.
Maskinen slås av automatisk 9 MINUTTER etter at den siste koppen er laget eller siste betjening.



Hvis du vil slå av maskinen manuelt, uten å bruke avslåingsenheten, kan du trykke og holde inne PÅ/AV-knappen i 5 SEKUNDER (K).

AUTOMATISK PROGRAMMERING AV KOPPER

Før programmeringen starter:

slå på maskinen ved å bruke knappen (K). Sett inn en kaffekapsel, og lukk døren. Plasser en kopp i holderen og vent til de to grønne LED-lampene på knappene (A) og (B) slutter å blinke (lyser vedvarende).

Programmering av liten kopp:



Trykk på knappene foran (A) og bak (B) samtidig, til begge LED-lampene begynner å blinke.



Plasser en liten kopp under kaffedysen (E).



Trykk og hold inne knappen foran (A), i opptil 10 sekunder, inntil ønsket mengde kaffe nås.



Nå er apparatet programmert til å distribuere ønsket mengde kaffe. For å legge til kaffe, kan du trykke på kaffetasten (A) én gang til.

Programmering av stor kopp:



Trykk på knappene foran (A) og bak (B) samtidig, inntil begge LED-lampene begynner å blinke.



Plasser en stor kopp under kaffedysen (E).



Trykk og hold inne knappen bak (B) i opptil 10 sekunder, inntil ønsket mengde kaffe nås.



Nå er apparatet programmert til å distribuere ønsket mengde kaffe. For å legge til kaffe, kan du trykke på knappen (B) én gang til.

Gjenta prosedyren som tidligere beskrevet, for å programmere mengden kaffe.


MERK: maskinen bruker litt ekstra vann for å starte, og derfor kan det hende at den første koppen kan inneholde litt mindre kaffe enn påfølgende kopper.

Det kan være små mengdeforskjeller på grunn av ulike typer kaffe, eller for eksempel ved variasjoner i vannets hardhet. I så fall kan du tilpasse regulering av mengden ut fra disse forholdene ved å programmere maskinen på nytt.

Den forhåndsdefinerte innstillingen for kaffemaskinen er 20 sekunder for knappen foran (A) og 40 sekunder for knappen bak (B). Gjenta fremgangsmåten ovenfor for å endre mengden kaffe som distribueres for små eller store kopper ut fra eget ønske. Du kan gjenopprette den forhåndsdefinerte innstillingen for kaffemaskinen ved å trykke og holde inne kaffeknappen (B) og på/av-knappen (K) samtidig i noen sekunder.

VARIABEL KOPPSTØTTE


Du kan bruke enten små eller store kopper, ved å snu den bevegelige koppstøtten.

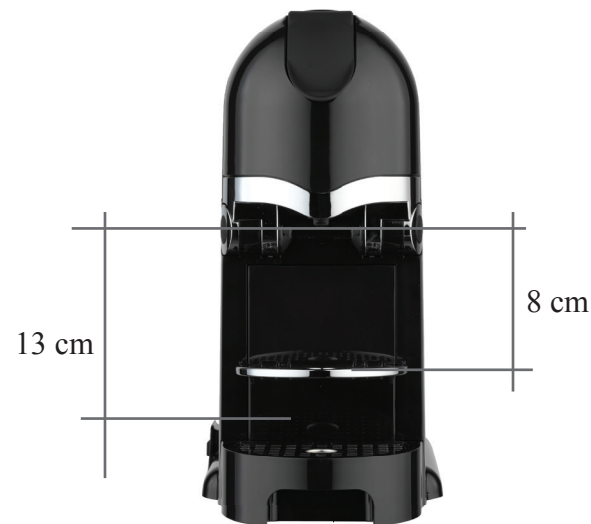


SLIK LAGER DU EN ESPRESSO - DAGLIG BRUK



Fyll tanken med drikkevann.

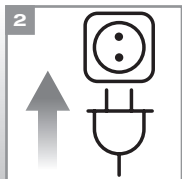

Sett inn stikkontakten.

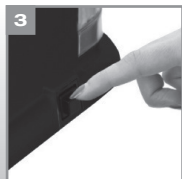

Trykk på på/av-knappen (K). Kaffeknappene (A+B) lyser rødt, og apparatet varmes opp.



Vent til LED-lampene på begge kaffeknappene(A+B) lyser grønt.

①



Åpne døren (D) og sett inn en kaffekapsel.




Lukk døren (D). Døren er ikke ordentlig lukket hvis de grønne LED-lampene på kaffeknappene (A+B) blinker raskt.



Når de grønne LED-lampene på kaffeknappene lyser vedvarende, kan du trykke for å oppnå ønsket mengde kaffe som er programmert (A) eller (B).



Mengden kaffe som distribueres automatisk kan variere avhengig av de ulike kaffeblandingene.

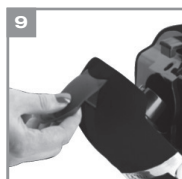

Kapselen skyves automatisk ut når døren åpnes.



Rengjør dryppskuffen (H) og oppsamlingsbrett (F) ofte

MERK: ikke bruk apparatet når vanntanken er tom!

AVKALKINGSPROSEDYRE


ADVARSEL: Eventuelle spor av kalk (forekommer naturlig i vannet) kan føre til at maskinen ikke virker slik den skal. Produsenten anbefaler å utføre avkalking jevnlig, minst én gang i måneden.

VIKTIG: Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for inngrep som dekkes av garanti, for espressomaskiner som er ødelagte eller ikke fungerer slik de skal, hvis dette skyldes at brukeren ikke har utført avkalking.


Les instruksjonene nøye. Bruk aldri eddik. Ikke avbryt avkalkingsprosedyren før den er fullført.




Hell innholdet i posen (eller følg instruksjonene på avkalkingsproduktet som brukes) i en mugge fylt med vann.

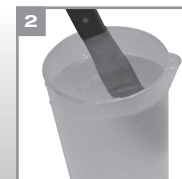

Bland godt, og påse at innholdet er helt oppløst.

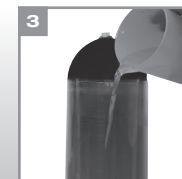

Hell løsningen i tanken (I).

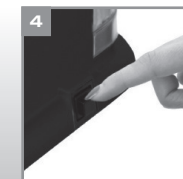

Slå på apparatet ved å trykke på på/av-knappen (K). Vent til LED-lampene på begge kaffeknappene lyser grønt.


①



Åpne døren (D) og sett inn den gule kapselen som følger med. Påse at døren er ordentlig lukket.



Plasser en beholder under kaffedysen (E). Trykk på knappen (B) og la cirka 0,4 liter vann tømmes ut. Slå av maskinen ved å trykke på på/av-knappen (K).

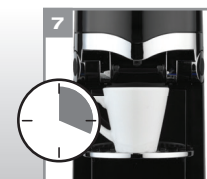

Etter 20 minutters virketid slår du maskinen på igjen, og lar resten av avkalkingsløsningen tømmes ut.



Fjern vanntanken (I) og skyll den godt.

RENGØRING


Vi anbefaler at følgende prosedyre utføres jevnlig:



Skyll tanken (I) godt og fyll den med rent vann.




Plasser vanntanken (I) i kaffemaskinen og skyll den godt, og la vann renne gjennom den i minst 1 minutt.

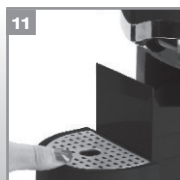

Fjern den tomme gule kapselen etter skylling.



Bruk den medfølgende gule kapselen til å lage én eller flere kopper slik at distribusjonsenheten rengjøres (E).

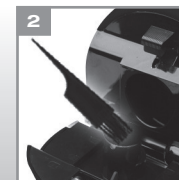

Rengjør distribusjonsenhetens kammer ved å bruke busten på rengjøringsbørsten slik at harde partier fjernes.




Skyv enden av rengjøringsbørsten inn i distribusjonsenheten (E) for å fjerne harde partier.



Bruk den medfølgende gule kapselen til å skylle distribusjonsenheten (E) inntil rent vann kommer ut.



Rengjør vanntanken (I).

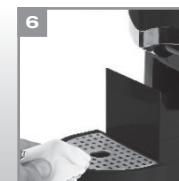


Rengjør dryppskuffen (H) og kurven (F).



Rengjør kapselholderdøren (D).



Rengjør maskinen ved å bruke vann og en fuktig klut. Senk aldri maskinen ned i vann.

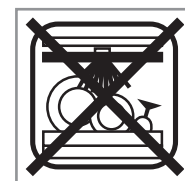

Må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

MASKINEN FUNGERER IKKE - FEILSØKING

Ingen indikasjon	Kontroller at kontakten er satt ordentlig i stikkontakten, at på/av-knappen (K) er trykket inn og at den røde lampen lyser. ①
Maskinen lager en rar lyd	Kontroller at det er vann i tanken (I).
Lampene lyser, men kaffe kommer ikke ut	Kaffedysen (E) kan være blokkert. Rengjør det ved å følge framgangsmåten i avsnittet om rengjøring. Kapselen kan være ødelagt. Vent et par minutter før du åpner døren (D), og prøv på nytt med en ny kapsel. Påse at kapselholderdøren (D) er lukket.
Det er spor etter vann nederst på maskinen	Påse at tanken er plassert i riktig posisjon. Kontakt ettersalgsservice hvis det fremdeles er vann under maskinen.
Det høres en svak susing etter at kaffen slippes ut	Dette skyldes ikke en feil, og kan rettes ved å endre innstillingen for trykkkontrollventilen.
Frontdæksel er fastklemt	Dette kan skyldes feil ved kapselen. Ikke tving det åpent. La apparatet kjøles ned i noen minutter slik at det kan åpnes enkelt. Fjern den ødelagte kapselen.
Det produseres bare en liten mengde vann eller ingen kaffebløte Det kommer ikke vann ut av kaffedysen	Utfør vaskings- og avkalkingsprosedyrene.

Hva er standardinnstillingene for kaffemaskinen?	Standardinnstillingen for kaffemaskinen er 20 sekunder for knappen foran (A) og 40 sekunder for knappen bak (B).
Kan apparatets fabrikkinnstillinger gjenopprettes?	Hvis du vil tilbakestille til standardinnstillingene, trykker du på kaffeknappen (B) og slår på maskinen ved å trykke på på/av-knappen (K) et par sekunder. ①
Hva skjer hvis det trykkes på en annen knapp mens kaffen distribueres?	Kaffedistribusjonen avbrytes.
I programmeringsfasen, hvor lang tid går det fra kaffekoppen plasseres og til kaffeknappen trykkes?	LED-lampene blinker i 10 sekunder, og du har derfor 10 sekunder på deg til å plassere koppen under kaffedysen og trykke på ønsket knapp.
Slettes alle programmer når apparatet kobles fra strøm?	Nei, programmene lagres også etter at apparatet kobles fra.
Hva skjer hvis kaffeknappen (A eller B) holdes inne lenger enn vanlig under distribusjon av kaffe?	Kaffedistribusjonen avbrytes.
Hvor lenge må kaffeknappene lyse rødt før apparatet kan brukes?	Apparatet trenger en viss tid til å nå perfekt vanntemperatur. Deretter er apparatet klart til å distribuere kaffe (knappene A og B lyser grønt).

